

why BOOK
2019/2020

why EVO

why | EVO
MINI

why | LITE
433 MINI

why | touch-pro

INDICE


INTRODUZIONE	9
SUPPORTO PRE & POST VENDITA	10
SERVIZIO INDIVIDUAL	11
LINEA WHY	13
WHY TOUCH PRO	15
WHY EVO	16-19
WHY 433 LITE	20-23
WHY LITE 433 MINI	24-27
WHY EVO MINI	28-31
QZERO	32
WHY-KP	33
PRODOTTI REMOCON	35
GENERATOR HCD-900	37
WHY PLUS	37
NEW HAPPY	38-41
SIRIO	42
CLASSIC 724	43
RADIOCOMANDI UNIVERSALI	45
WHY EVO 6.2	47-49
QBLUE	50
NEW PRINZ	51
ACCESSORI	53
WHY-RX433	55
WHY-RX2/RX4	56-57
QUARZINI - KIT ASSORTIMENTO QUARZI - CACCIAVITE CERAMICO	58

INDICE

RADIOCOMANDI ORIGINALI	59
ACM	61
ALLDUCKS-DUCATI	62
JCM APERIO	63
ALLMATIC	64
APRIMATIC	65
AVIDSEN	66
BENINCÀ	67-69
BFT	70-73
CAME	74-78
CARDIN	79-87
CASIT	88
COMUNELLO AUTOMATION	89
DEA	90-91
DITEC ENTREMATIC	92-93
ECOSTAR	94
FAAC	95-100
FADINI	101-104
FERPORT	105-106
GENIUS	107-108
GIBIDI	109
HORMANN	110-112
KEY AUTOMATION	113
KING GATES	114
LABEL	115

INDICE

LEB ELECTRONICS	116
LIFE	117-119
MARANTEC	120-122
MHOUSE	123
NICE	124-131
NORMSTAHL	132
NOVOFERM	133
ON AUTOMATION	134-135
PRASTEL	136-140
PROGET	141
PROTECO	142
PUJOL	143
RIB	144-145
ROGER	146
SEA	147-149
SEAV	150-152
SERAI	153-154
SOMFY	155-157
SOMMER	158-160
STAGNOLI	161
TAU	162-164
TELCOMA	165-167
TELECO	168

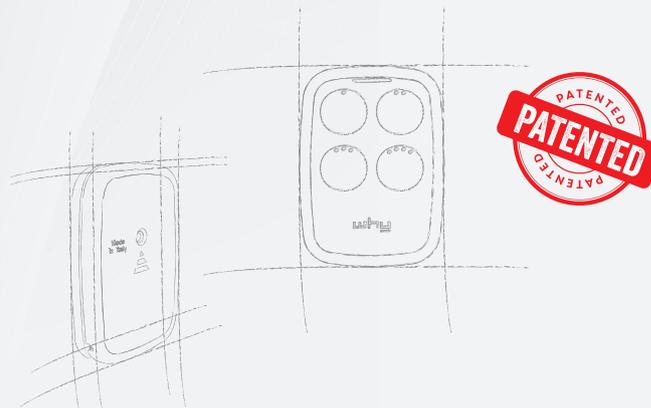

Sice Tech è una giovane realtà italiana vivace, propositiva e innovativa, leader nel settore progettazione, produzione e commercializzazione di radiocomandi, presente in oltre 20 Paesi nel Mondo.

La nostra "mission" è sviluppare tecnologie che soddisfino i più alti standard di qualità insieme a soluzioni che migliorino e semplifichino le diverse fasi del processo di duplicazione di un radiocomando. Da sempre attenta alla qualità dei prodotti, realizzati con materiali innovativi e dal design ergonomico, l'azienda è impegnata in una costante innovazione tecnologica della propria gamma di prodotti, sempre più performanti e nello stesso tempo pratici da utilizzare. Per questo ogni anno investiamo oltre il 10% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo.

Sice Tech fornisce inoltre strumenti, programmatori, accessori apri cancello, formazione e supporto pre e post vendita. Puntando alla qualità dei prodotti, ma anche alla qualità del supporto e del servizio.

Il nostro fiore all'occhiello è la **linea Why, una vera novità che ha rivoluzionato il settore dei trasmettitori universali: radiocomandi ad autoapprendimento che, grazie alla tecnologia why, permette di semplificare l'inserimento del nuovo radiocomando** uniformando le diverse istruzioni dei vari produttori in un'unica semplice operazione, creando un prodotto con quattro tasti totalmente indipendenti per tipo di codice e frequenza.

I radiocomandi Why aggiungono così al design e alle ridotte dimensioni anche un plus oggettivo rispetto ai prodotti originali.

La tecnologia e le soluzioni introdotte da questa linea, con funzioni particolarmente evolute e innovative, hanno permesso di ottenere la **concessione di due Brevetti che ne proteggono i diritti sia su territorio nazionale che internazionale.**

Ogni nostro prodotto introdotto sul mercato è frutto di ricerca e attenta analisi delle esigenze del nostro cliente, per offrirgli soluzioni complete sia ad "autoapprendimento" che "programmabili" attraverso un programmatore. Riuscendo in questo modo a soddisfare quella che oggi è sempre più un'esigenza dell'utente finale: avere un unico radiocomando per diverse automazioni.

SERVIZIO INDIVIDUAL

Rendiamo i radiocomandi ancora più belli e li trasformiamo in un veicolo di pubblicità molto efficace!

Proponi il tuo radiocomando in modo esclusivo in tempi celeri e ad un prezzo vantaggioso!

Oggi SICE TECH dispone di un reparto grafico al suo interno che le permette di sviluppare insieme ai suoi Clienti **loghi personalizzati in quadricromia, stampandoli direttamente sui radiocomandi in tempi rapidissimi**, per quantità e costi davvero accessibili a tutti.

Contattaci o contatta uno dei nostri distributori di fiducia per avere tutti i dettagli, saremo felici di creare insieme il TUO nuovo radiocomando Individual!

CREAZIONE
LOGO



APPROVAZIONE
CLIENTE



STAMPA
IN 24/48 H



UTENSIFER
Via Rossi, 1 (BO)
334 555000111

ESEMPIO LOGO



STAMPA DIRETTA



LINEA

why

why | touch-pro

IL PROGRAMMATORE **EVOLUTO**



Semplice e intuitivo, offre funzioni innovative che lo fanno diventare da subito un compagno di lavoro indispensabile.

Progettato per poter lavorare sia Stand Alone che collegato ad un PC (tramite cavo e software inclusi nella confezione) per poter sfruttare tutte le caratteristiche appieno.



Touch screen



Trasferimento dati wireless



Frequenzimetro 20 - 868 MHz AM/FM



Identifica le tipologie di radiocomandi indicando frequenza, tipo di codice e modello esatto (nei rolling code)



Funzione veloce per copie multiple



Verifica corretta copia



Funzione accordatura radiocomandi quarzati



Possibilità di generare nuovi radiocomandi da database interno (anche senza avere l'originale)



Possibilità di creare un archivio clienti/radiocomandi



Aggiornabile on-line



WHY TOUCH PRO

NUOVO PROGRAMMATORE

Cod. 4790786

UTILIZZABILE CON

why EVO v.10

(e successive)



why EVO MINI

tutte le versioni





why EVO
L'originale



MULTIFREQUENZA

Codici fissi e Rolling code

AUTOAPPRENDIMENTO E PROGRAMMABILE CON

why | touch-pro

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI
COMPLETE E LISTA DI
COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito why-evo.com



WHY EVO

Accessorio disponibile su richiesta

why | visor clip

cod. 8999966



WHY EVO

Cod. 4791010 LICORICE BLACK



Cod. 4791011 MAGNOLIA WHITE



Cod. 4791012 GRANADE RED




Cod. 4791013 SKY BLUE



Posizione migliore
per la duplicazione



1 - 3 cm

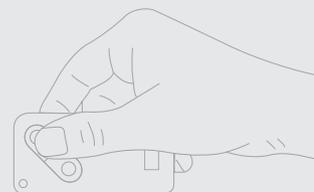


PROCEDURE DUPLICAZIONE

CODICI FISSI



1 tenere premuto il tasto 1
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 2

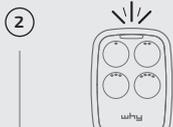


2 il led lampeggia
ogni 2 sec.



3 premere il tasto
da copiare



4 il led lampeggia
veloce

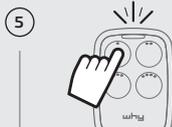


5 premere il tasto
in cui si desidera
memorizzare il codice

6

PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO
DIRETTO



1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare


4 il led lampeggia veloce

5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

6

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

- TECNOLOGIA WHY SYNC
- FUNZIONAMENTO DIRETTO
- AGIRE SULLA RICEVENTE

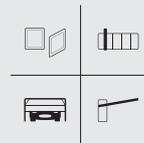

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

4 doppio lampeggio del led

5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)**

6 il led lampeggia veloce


7 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

8

**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

- TECNOLOGIA WHY SYNC
- AGIRE SULLA RICEVENTE

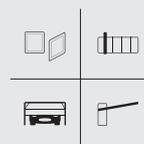

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

4 doppio lampeggio del led veloce

5 premere insieme entrambi i tasti e rilasciarli quando il led lampeggia

6 mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare


7 il led lampeggia veloce

8 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

9

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

- FUNZIONAMENTO DIRETTO

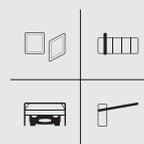

ROLLING COMPLEX (AVIDSEN/V2)

RADIOCOMANDI AVIDSEN



3



premere il tasto da copiare

5




premere nuovamente il tasto da copiare


RADIOCOMANDI V2



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

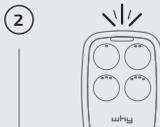

il led lampeggia ogni 2 sec.

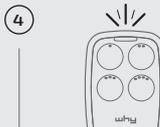

doppio lampeggio del led



il led lampeggia veloce



premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

8


PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*



TECNOLOGIA WHY SYNC



AGIRE SULLA RICEVENTE

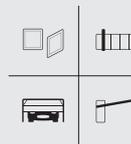


WHY EVO ---> WHY EVO

Se il codice presente è un **CODICE FISSO** O **ROLLING SIMPLE**




Se il codice presente è un **ROLLING COMPLEX**




tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO




il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.



premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO

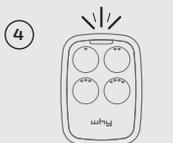

il led del WHY NUOVO lampeggia veloce

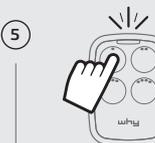

premere il tasto del WHY NUOVO in cui si desidera memorizzare il codice



CODICE FISSO



FUNZIONAMENTO DIRETTO

ROLLING SIMPLE


PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE




TECNOLOGIA WHY SYNC



AGIRE IN RICEVENTE



tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO



il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.




premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO




doppio lampeggio led veloce del WHY NUOVO




premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del WHY VECCHIO e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare

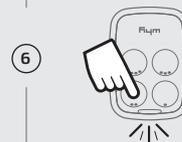

mentre il led del WHY VECCHIO lampeggia premere il tasto da copiare

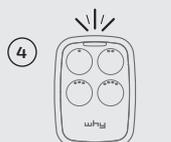

il led del WHY NUOVO lampeggia veloce

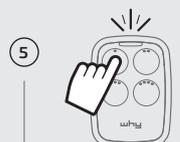

premere il tasto del WHY NUOVO in cui si desidera memorizzare il codice



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE



TECNOLOGIA WHY SYNC



FUNZIONAMENTO DIRETTO



AGIRE IN RICEVENTE

LISTA COMPATIBILITÀ WHY EVO

Legenda:  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4 	CLEMSA Attenzione! Codice Fisso MASTERCODE MV 	KLING KUA, KUA E, KUA S 	SECULUX NEO 
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO 	DASPI ZERO RC 	LABEL SPYCO 	SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW 
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH 	DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN 	LIFE FIDO 	SIMINOR CVMXNL, MITTO 
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4 	DITEC/ENTREMATIC BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN 	MHOUSE TX3, TX4, GTX4 	SIMINOR SIM433 
APERIO GO, GO PRO, GO MINI 	DOORHAN TRANSMITTER 4 	MOOVO MT4G 	SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA 
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2 	DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO 	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM) 	SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4 
APRIMATIC TR, TM4, TXM 	ECOSTAR RSC, RSE, RSZ 	NORMSTHAL RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K 	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223 
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253 	ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868 	NORTON NEO, TXCD 	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP 
BALLAN FM400, FM400E 	FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK 	NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON 	TELCOMA FM400E, FM400 
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA 	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE 	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI- NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 52Z 	TOR LIFT TORMIT4 
BENINCA IO 	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 	O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO) 	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868 
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GIBLI, MURALE, KLEIO 	GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC 	PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E 	VDS ECO-R, TRQ P 
CARDIN TRO S449, TRO S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, 5437 TX, XRADO 	GENIUS BRAVO, ECHO 	PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO 	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC 	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO 	RIB LITHIO 	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 1A5477, 1A6487, 13282372, 94330EM- L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- L/84335EML, 8747EML 	JCM NEO, TWIN 	ROPER NEO 	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N 	JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI 	ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER 	
	KBLUE ETH-TEL01 	SABUTOM BROOVER, BROSTAR 	
	KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R 	SEA HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY 	
	KING GATES CLIPPER, STYLO 	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART 	

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.



why | LITE
433

433,92 MHz
Codici fissi e Rolling code

PER ISTRUZIONI COMPLETE E LISTA
DI COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito why-evo.com



WHY LITE

Accessorio disponibile su richiesta

why | visor clip

cod. 8999966



WHY 433 LITE

AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. 4791024

Posizioni migliori
per la duplicazione

alternativa 1
TESTA CONTRO TESTA



alternativa 2
SCHIENA CONTRO SCHIENA




PROCEDURE DUPLICAZIONE


CODICI FISSI




1 tenere premuto il tasto 1
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 2

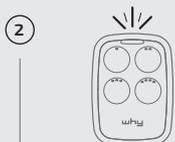

2 il led lampeggia
ogni 2 sec.

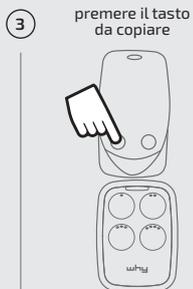

3 premere il tasto
da copiare
il led lampeggia
veloce

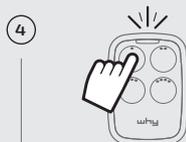


4 premere il tasto
in cui si desidera
memorizzare il codice

5

**PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVENTE**

**FUNZIONAMENTO
DIRETTO**

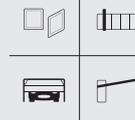

ROLLING SIMPLE

*consultare la lista di compatibilità

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

il led lampeggia veloce

4 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

5

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

TECNOLOGIA WHY SYNC

AGIRE SULLA RICEVENTE

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.

4 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)**

il led lampeggia veloce

5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

6

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

TECNOLOGIA WHY SYNC

AGIRE SULLA RICEVENTE

**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

ROLLING COMPLEX (FAAC)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.

4 premere insieme entrambi i tasti e rilasciarli quando il led lampeggia

5 mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare

il led lampeggia veloce

6 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

7

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

FUNZIONAMENTO DIRETTO

Se il codice presente è un **CODICE FISSO** O **ROLLING SIMPLE**



Se il codice presente è un **ROLLING COMPLEX**



1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO

2 il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO

4 il led del WHY NUOVO lampeggia veloce

5 premere il tasto del WHY NUOVO in cui si desidera memorizzare il codice

6 **CODICE FISSO**
FUNZIONAMENTO DIRETTO

CODICE FISSO
FUNZIONAMENTO DIRETTO

ROLLING SIMPLE
PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE
TECNOLOGIA WHY SYNC
AGIRE IN RICEVENTE

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO

2 il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO

4 doppio lampeggio led veloce del WHY NUOVO

5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del WHY VECCHIO e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare

6 mentre il led del WHY VECCHIO lampeggia premere il tasto da copiare

4 il led del WHY NUOVO lampeggia veloce

5 premere il tasto del WHY NUOVO in cui si desidera memorizzare il codice

6 **PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE**

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

TECNOLOGIA WHY SYNC
FUNZIONAMENTO DIRETTO
AGIRE IN RICEVENTE

LISTA COMPATIBILITÀ WHY LITE

Legenda:  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4 	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE 	ROPER NEO 
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO 	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 	SABUTOM BROOVER, BROSTAR 
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTOM, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH 	GENIUS BRAVO, ECHO 	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART 
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4 	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO 	SECULUX NEO 
APRIMATIC TR, TM4, TXM 	JCM NEO, TWIN 	SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW 
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253 	KBLUE ETH-TELO1 	SIMINOR CVXNL, MITTO 
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO. VA 	KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R 	SIMINOR SIM433 
BENINCA IO 	KING GATES CLIPPER, STYLO 	SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA 
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO 	KLING KUA, KUA E, KUA S 	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223 
CASALI GENIUS/CASALI A252RC 	LIFE FIDO 	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP 
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N 	MHOUSE TX3, TX4, GTX4 	TOR LIFT TORMIT4 
DASPI ZERO RC 	MOOVO MT4G 	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN 	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO 	VDS ECO-R, TRQ P 
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN 	NORTON NEO, TXCD 	
DOORHAN TRANSMITTER 4 	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522 	
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO 	O&O TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO) 	
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ 	PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E 	
ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433 	PUJOL Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO 	
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK 	RIB LITHIO 	

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY LITE fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY LITE.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY LITE 4/5 volte.

why | LITE
433 | MINI



433,92 MHz
Codici fissi e Rolling code

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI
COMPLETE E LISTA DI
COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito why-evo.com



EVO_ISTR.

Accessorio disponibile su richiesta

why | visor clip

cod. 8999966



WHY LITE 433 MINI

AUTOAPPRENDIMENTO BICANALE

Cod. 4791036 INTENSE BLACK



Cod. 4791037 ACID GREEN



Cod. 4791038 VULCAN RED



Cod. 4791039 PURE EMERALD



Cod. 4791040 PURE GREY



Cod. 4791041 PURE YELLOW



a contatto

Posizione migliore
per la duplicazione



PROCEDURE DUPLICAZIONE

CODICI FISSI

1 tenere premuto il tasto 1
e contemporaneamente premere
4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia
ogni 2 sec.


3 premere il tasto
da copiare
il led lampeggia
veloce

4 premere il tasto
in cui si desidera
memorizzare il codice

5

**PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVENTE**

 **FUNZIONAMENTO
DIRETTO**

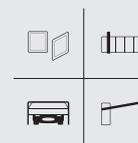


ROLLING SIMPLE


*consultare la lista di compatibilità



1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

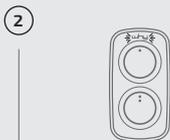


2 il led lampeggia ogni 2 sec.

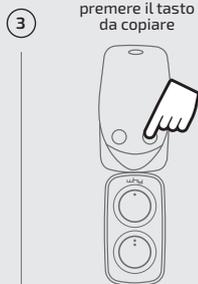

3 premere il tasto da copiare

il led lampeggia veloce

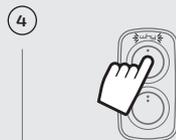


4 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

5

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*


TECNOLOGIA WHY SYNC

AGIRE SULLA RICEVENTE

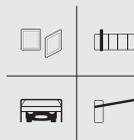


ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)


RADIOCOMANDI COMPATIBILI

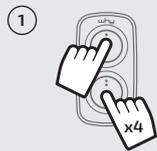

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

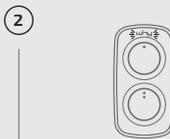


2 il led lampeggia ogni 2 sec.

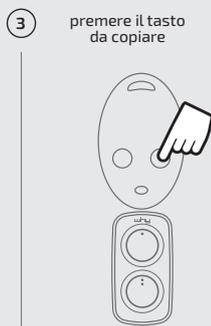

3 premere il tasto da copiare

il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.

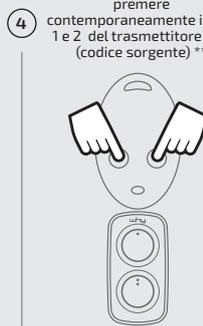

4 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)**

il led lampeggia veloce



**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

5




5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

6

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

TECNOLOGIA WHY SYNC

AGIRE SULLA RICEVENTE

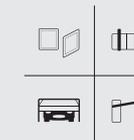


ROLLING COMPLEX (FAAC)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.


RADIOCOMANDI COMPATIBILI



1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

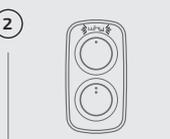


2 il led lampeggia ogni 2 sec.

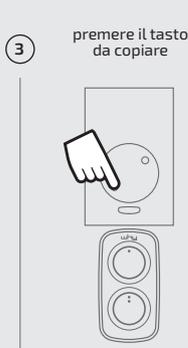


3 premere il tasto da copiare

il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.

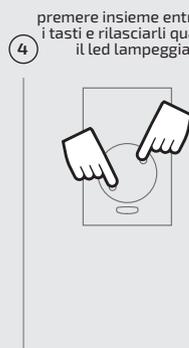

4 premere insieme entrambi i tasti e rilasciarli quando il led lampeggia

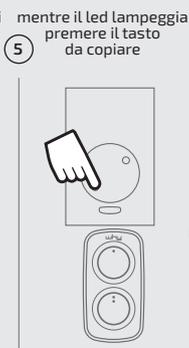

5 mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare

il led lampeggia veloce

6




6 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

7

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO DIRETTO

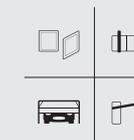

Se il codice presente è un **CODICE FISSO** O **ROLLING SIMPLE**



- 1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO
- 2 il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.
- 3 premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO

- 4 il led del WHY NUOVO lampeggia veloce
- 5 premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice
- 6

CODICE FISSO

FUNZIONAMENTO DIRETTO

ROLLING SIMPLE

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

TECNOLOGIA WHY SYNC

AGIRE IN RICEVENTE

Se il codice presente è un **ROLLING COMPLEX**



- 1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 del WHY NUOVO
- 2 il led del WHY NUOVO lampeggia ogni 2 sec.
- 3 premere il tasto da copiare del WHY VECCHIO

- 4 il led del WHY NUOVO emette un doppio lampeggio ogni sec.
- 5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del WHY VECCHIO e rilasciarli quando il led inizia a lampeggiare
- 6 mentre il led del WHY VECCHIO lampeggia premere il tasto da copiare

- 7 il led del WHY NUOVO lampeggia veloce
- 8 premere il tasto del WHY NUOVO dove si vuole memorizzare il codice
- 9

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

TECNOLOGIA WHY SYNC

FUNZIONAMENTO DIRETTO

AGIRE IN RICEVENTE

LISTA COMPATIBILITÀ WHY LITE MINI

Legenda:  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4 	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE 	ROPER NEO 
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO 	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 	SABUTOM BROOVER, BROSTAR 
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTOM, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH 	GENIUS BRAVO, ECHO 	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART 
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4 	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO 	SECULUX NEO 
APRIMATIC TR, TM4, TXM 	JCM NEO, TWIN 	SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW 
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253 	KBLUE ETH-TELO1 	SIMINOR CVXNL, MITTO 
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, HAPPY VA, TO.GO. VA 	KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R 	SIMINOR SIM433 
BENINCA IO 	KING GATES CLIPPER, STYLO 	SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA 
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO 	KLING KUA, KUA E, KUA S 	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223 
CASALI GENIUS/CASALI A252RC 	LIFE FIDO 	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP 
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N 	MHOUSE TX3, TX4, GTX4 	TOR LIFT TORMIT4 
DASPI ZERO RC 	MOOVO MT4G 	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN 	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, INTI, ERGO, PLANO 	VDS ECO-R, TRQ P 
DITEC/ENTREMATIC BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN 	NORTON NEO, TXCD 	
DOORHAN TRANSMITTER 4 	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522 	
DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO 	O&O TX, T.COM R4-2, TWIN, TX (NEO) 	
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ 	PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E 	
ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, SOL433, VEGA 433 	PUJOL Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO 	
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH, XT 433 SLH BLACK 	RIB LITHIO 	

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY LITE MINI fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY LITE.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY LITE 4/5 volte.




why | EVO MINI

Posizione migliore per la duplicazione



1 - 3 cm

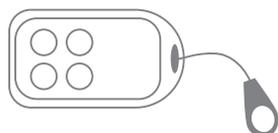

MULTIFREQUENZA
Codici fissi e Rolling code

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI COMPLETE E LISTA DI COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito why-evo.com



EVO_ISTR.

AUTOAPPRENDIMENTO E PROGRAMMABILE CON
why | touch-pro

Accessorio disponibile su richiesta

why | visor clip

cod. 8999966



WHY EVO MINI
QUADRICANALE (2+2 laterali)



Cod. 4791030 INTENSE BLACK



Cod. 4791031 ACID GREEN



Cod. 4791032 VULCAN RED



Cod. 4791033 PURE EMERALD



Cod. 4791034 PURE GREY




Cod. 4791035 PURE YELLOW



PROCEDURE DUPLICAZIONE

CODICI FISSI

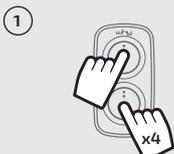

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2



2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3



3 premere il tasto da copiare

4



4 il led lampeggia veloce

5



5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

7

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE



FUNZIONAMENTO DIRETTO



1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

4 il led lampeggia veloce

5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

6

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

- TECNOLOGIA WHY SYNC
- FUNZIONAMENTO DIRETTO
- AGIRE SULLA RICEVENTE

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

4 il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.

5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)**

6 il led lampeggia veloce

7 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

8

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

- TECNOLOGIA WHY SYNC
- AGIRE SULLA RICEVENTE

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

RADIOCOMANDI COMPATIBILI

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

2 il led lampeggia ogni 2 sec.

3 premere il tasto da copiare

4 il led passa a luce fissa per poi emettere un doppio lampeggio ogni sec.

5 premere insieme entrambi i tasti e rilasciarli quando il led lampeggia

6 il led lampeggia veloce

7 mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare

8 il led lampeggia veloce

9 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice

10

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

- FUNZIONAMENTO DIRETTO


ROLLING COMPLEX (AVIDSEN/V2)

RADIOCOMANDI AVIDSEN



WHY EVO MINI ----> WHY EVO MINI

Se il codice presente è un CODICE FISSO O ROLLING SIMPLE

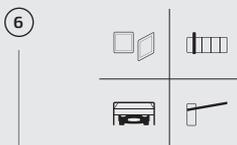

CODICE FISSO

FUNZIONAMENTO DIRETTO

ROLLING SIMPLE

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

TECNOLOGIA WHY SYNC

AGIRE IN RICEVENTE

Se il codice presente è un ROLLING COMPLEX



LISTA COMPATIBILITÀ WHY EVO MINI

Legenda:  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4 	CLEMSA Attenzione! Codice Fisso MASTERCODE MV 	KLING KUA, KUA E, KUA S 	SECULUX NEO 
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO 	DASPI ZERO RC 	LABEL SPYCO 	SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW 
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH 	DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN 	LIFE FIDO 	SIMINOR CVXNL, MITTO 
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4 	DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN 	MHOUSE TX3, TX4, GTX4 	SIMINOR SIM433 
APERIO GO, GO PRO, GO MINI 	DOORHAN TRANSMITTER 4 	MOOVO MT4G 	SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA 
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2 	DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO 	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM) 	SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4 
APRIMATIC TR, TM4, TXM 	ECOSTAR RSC, RSE, RSZ 	NORMSTHAL RCU 2/4 K,EA 433 2/4 K 	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223 
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253 	ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868 	NORTON NEO, TXCD 	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP 
BALLAN FM400, FM400E 	FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK 	NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON 	TELCOMA FM400E, FM400 
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA 	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE 	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI- NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522 	TOR LIFT TORMIT4 
BENINCA IO 	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4 	O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO) 	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868 
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO 	GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC 	PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E 	VDS ECO-R, TRQ P 
CARDIN TRO S449, TRO S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, 5437 TX, XRADO 	GENIUS BRAVO, ECHO 	PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO 	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC 	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO 	RIB LITHIO 	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 1A5477, 1A6487, 13282372, 94330EM- L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- L/84335EML, 8747EML 	JCM NEO, TWIN 	ROPER NEO 	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N 	JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI 	ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER 	
	KBLUE ETH-TEL01 	SABUTOM BROOVER, BROSTAR 	
	KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R 	SEA HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY 	
	KING GATES CLIPPER, STYLO 	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART 	

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO MINI fino a quando il led "inizia" a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.

QUARZATO Autoapprendimento

PER VIDEO TUTORIAL
E ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it



SICE TECH



QZERO CODICI FISSI 27 - 40,685 MHz

Cod. 6900305 BLACK



Cod. 6900306 WHITE



Strumenti per la regolazione di intensità
(per l'utilizzo servirsi di un cacciavite ceramico)



PROCEDURE DUPLICAZIONE

- tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2
- il led lampeggia ogni 2 sec.
- premere e tenere premuto il tasto da copiare
- il led lampeggia veloce
- premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice
- (Se la frequenza del radiocomando SORGENTE è diversa da 30,875 o 30,900 MHz)
regolare l'intensità del segnale con l'apposito strumento



WHY-KP BLACK

Cod. 8991008

WHY-KP WHITE

Cod. 8991007

Alla tastiera KEY PAD è possibile abbinare la nostra mini ricevente WHY-RX433 433.92 MHz Cod. 4790337 per apertura elettroserrature con codice PIN personalizzato.



MULTIFREQUENZA

Codici fissi e Rolling code

PER VIDEO TUTORIAL
E ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it



WHY-KP

TASTIERA UNIVERSALE MULTIFREQUENZA SENZA FILI AD AUTOAPPRENDIMENTO WHY-KP

Dotata dell'affidabile e apprezzato software usato nel nostro radiocomando WHY EVO, è in grado di soddisfare la maggior parte delle necessità dei clienti.

MULTY
FREQUENZA

Multifrequenza

FIX CODE
ROLLING

Codici fissi e Rolling code

12
UTENTI

Multi-utente - fino a 12 utenti differenti



Tecnologia WHY SYNC



Resistenza all'acqua certificata IP 54



Raggio d'azione di 50 metri
(test fatti in spazio aperto)



PRODOTTI

REMOCON



GENERATOR HCD-900

CODICI FISSI E ROLLING CODE

Cod. 4790999



WHY PLUS 

Cod. 4790837

why
plus



Multifrequenza



Copia radiocomandi a codice fisso e rolling code



Controllo corretta copia dei radiocomandi a codice fisso



Trasferimento dati tramite cavo



Aggiornabile

MULTIFREQUENZA
Codici fissi e Rolling code

PER ISTRUZIONI COMPLETE E LISTA
DI COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito sicetech.it



WHY PLUS

**AUTOAPPRENDIMENTO
E PROGRAMMABILE CON
HCD 900**



433,92 MHz
Codici fissi e Rolling code

PER VIDEO TUTORIAL, ISTRUZIONI
COMPLETE E LISTA DI
COMPATIBILITÀ AGGIORNATA
Visita il nostro sito sicetech.it



NEW HAPPY AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. 4791027 BLUE

Cod. 4791028 BLACK



Posizione migliore
per la duplicazione



PROCEDURE DUPLICAZIONE

CODICI FISSI




1 tenere premuto il tasto 3
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 4



2 il led lampeggia
premere e mantenere
premuti il tasto da
copiare



3 il led lampeggia
veloce

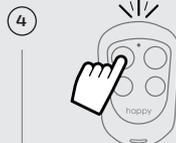


4 Entro 5 secondi premere e
rilasciare il tasto sul quale
si desidera inserire il codice



5 Il led si accenderà a luce
fissa per qualche istante a
conferma della conclusione
corretta della procedura

6 il led riprenderà a
lampeggiare (punto 2)
consentendo di fare
ulteriori copie

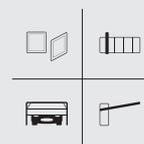

**PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVENTE**

**FUNZIONAMENTO
DIRETTO**



1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4




2 il led lampeggia




3 il led lampeggia veloce




4 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice

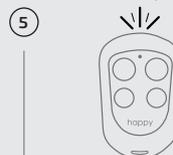

5 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie



Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura

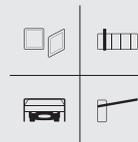

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*

- TECNOLOGIA WHY SYNC**
- FUNZIONAMENTO DIRETTO**
- AGIRE SULLA RICEVENTE**

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)



1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4




2 il led lampeggia

Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura



**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

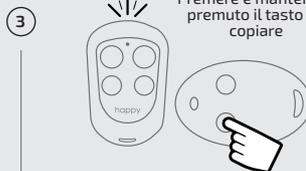

3 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice



4 il led lampeggia veloce



5 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice




6 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE


TECNOLOGIA WHY SYNC

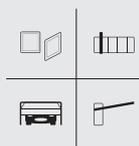

RADIOCOMANDI COMPATIBILI




ROLLING COMPLEX (APRIMATIC)

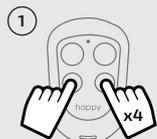

1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4



2 il led lampeggia

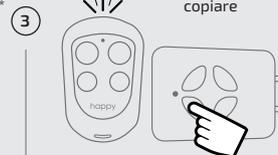


3 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice




4 il led lampeggia veloce entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice



5 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie



Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura

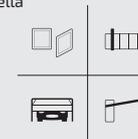

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

TECNOLOGIA WHY SYNC

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)


ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER.
Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.




1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4




2 il led lampeggia

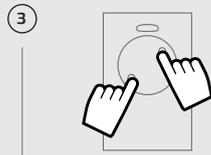

3 premere insieme entrambi i tasti (TASTI IN DIAGONALE) e rilasciarli quando il led lampeggia (codice sorgente)

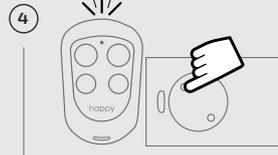

4 il led lampeggia premere tasto da copiare mentre il led lampeggia

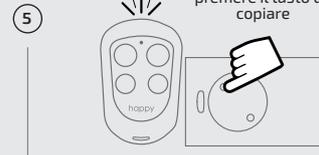


5 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare



6 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice



7 Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura

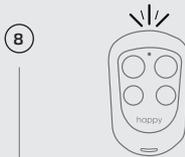

8 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie



PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO DIRETTO

RADIOCOMANDI COMPATIBILI



ROLLING COMPLEX (NICE/V2/AVIDSEN/DEA)



1 tenere premuto il tasto 3 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4



2 il led lampeggia



3 il led è fisso



4 il led lampeggia 2 volte velocemente ad indicare l'attesa del codice

Il led si accenderà a luce fissa per qualche istante a conferma della conclusione corretta della procedura



5 il led lampeggia veloce




6 entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto sul quale si desidera inserire il codice



7 il led riprenderà a lampeggiare (punto 2) consentendo di fare ulteriori copie

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO DIRETTO

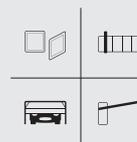

LISTA COMPATIBILITÀ NEW HAPPY

Legenda:  TECNOLOGIA WHY SYNC  AGIRE SULLA RICEVENTE  FUNZIONAMENTO DIRETTO

ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		MHOUSE TX3, TX4, GTX4	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3		MOOVO MT4G	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250		NORTON NEO, TXCD	
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO VA		NORMSTHAL RCU 433 4K, T433-4, CRAWFORD EA433 4K, CRAWFORD T433-4	
BENINCA IO		NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		O&O TX, T.COM R4-2, TWIN	
CARDIN TRS S435, TRS S437 TX		PROGET BUGGY L, BUGGY C, EMY N, EMY C, EMY F, ENDRESS ETY F, PROGET ETY F	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 94333E/94334E/94335E, TX4 UNI		PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2/GT4M 433, MIO TR		PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG		ROPER NEO	
DOORHAN TRANSMITTER 4		SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
ECOSTAR RSC, RSE, RSZ		TAU 250 -K SLIM R, T4RP	
ERONE S2TR2641 E 433		TELCOMA NOIRE, NOIRE 2E	
FAAC TML 433SLH, XT 433 SLH, T 433 SLH		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	
FAAC XT 433 RC, TE433HG		VDS ECO-R, TRQ P	
FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, SITI 433			
GENIUS KILO 433 JLC			
GENIUS BRAVO, ECHO			
GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO			
KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R			

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando NEW HAPPY per circa 10 secondi. Il Led farà 3 lampeggi distinti. Attendere lo spegnimento del Led.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando NEW HAPPY.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando NEW HAPPY 4/5 volte.

433,92 MHz
Codici fissi

PER ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it




Posizione migliore
per la duplicazione




SIRIO

AUTOAPPRENDIMENTO
Cod. 4790747


PROCEDURE DUPLICAZIONE

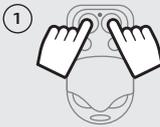- 

1

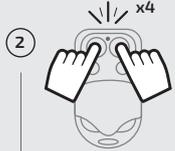
premere due tasti a scelta contemporaneamente (uno deve essere quello dove si vuole memorizzare il codice)
- 

2

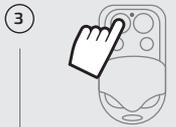il led lampeggia 4 volte
- 

3

mantenere il tasto scelto dove si vuole memorizzare il codice e rilasciare l'altro

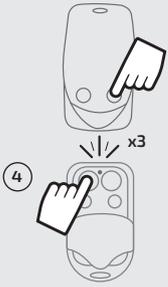- 

4

premere ora il tasto sul radiocomando originale ed attendere che vengano emessi 3 lampeggi dal radiocomando SIRIO a conferma dell'avvenuta programmazione

PER ULTERIORI DUPLICHE

- 
- Prima di rilasciare il tasto del SIRIO premere un altro tasto dove si vuole memorizzare un nuovo codice, e proseguire con la programmazione dal punto 4




724

CLASSIC 724

AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. 4790724

Posizione migliore
per la duplicazione

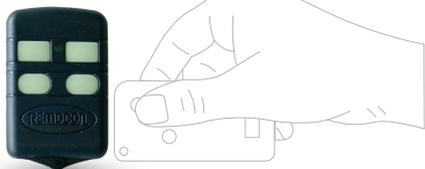

433,92 MHz

Codici fissi

CLASSIC 724

1. Scegliere 3 tasti, tra cui quello su cui si intende inserire il programma desiderato, quindi premerli contemporaneamente.
2. Il 4790724 emetterà 4 lampeggi a conferma dell'avvenuto passaggio alla modalità di programmazione.
3. Rilasciare i 2 tasti e tenere ancora premuto solo quello da programmare.
4. Posizionare i due radiocomandi come in figura, premere ora il tasto sul radiocomando originale (da copiare) ed attendere che vengano emessi 3 lampeggi dal radiocomando 4790724 a conferma dell'avvenuta programmazione*.
5. Prima di rilasciare il tasto già memorizzato premere il successivo tasto vergine, ora è possibile proseguire con la programmazione rilasciando quello già memorizzato.
6. Ripetere l'operazione dal punto 4 fino a completa programmazione.
7. In caso venga rilasciato un tasto per errore, si dovrà ripetere l'operazione dal punto 1.

*** In alcuni casi è opportuno posizionare i radiocomandi schiena a schiena**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



RADIOCOMANDI
UNIVERSALI

MULTI FREQUENZA

Codici fissi e Rolling code

PER ISTRUZIONI COMPLETE
E LISTA DI COMPATIBILITÀ
Visita il nostro sito why-evo.com



why EVO

WHY EVO 6.2

AUTOAPPRENDIMENTO

Cod. 4790830 WHITE



Cod. 4790834 BLACK



Posizione migliore
per la duplicazione




1 - 5 cm



PROCEDURE DUPLICAZIONE

CODICI FISSI

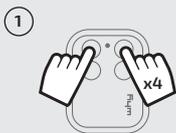

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2



2 il led lampeggia ogni 2 sec.



3 premere il tasto da copiare



4 il led lampeggia veloce




5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice


6

**PROCEDURA INSERIMENTO
IN RICEVENTE**



**FUNZIONAMENTO
DIRETTO**

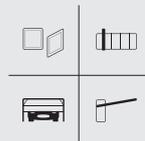

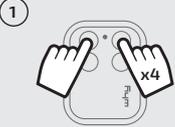

1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2




2 il led lampeggia ogni 2 sec.



3 premere il tasto da copiare



4 il led lampeggia veloce

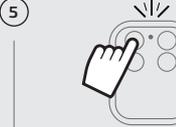


5 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice




6

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE*


TECNOLOGIA WHY SYNC
AGIRE SULLA RICEVENTE

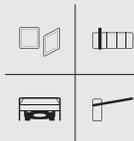

ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

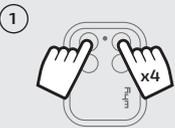1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2

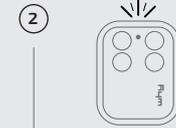

2 il led lampeggia ogni 2 sec.



3 premere il tasto da copiare



4 doppio lampeggio del led



5 premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del trasmettitore BFT (codice sorgente)**



6 il led lampeggia veloce




7 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice fino a spegnimento led



8

**Nelle versioni meno recenti, servendosi di uno spillo premere il tasto nascosto che si trova sul retro del trasmettitore.

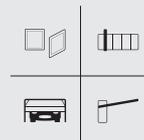


PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

TECNOLOGIA WHY SYNC

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)


ATTENZIONE: VERIFICARE CHE IL RADIOCOMANDO DA COPIARE SIA UN MASTER. Premendo un tasto qualsiasi, il led deve emettere un doppio lampeggio anziché accendersi subito a luce fissa.

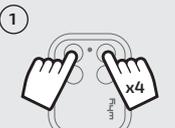1 tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2




2 il led lampeggia ogni 2 sec.

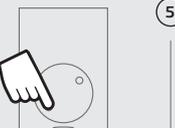


3 premere il tasto da copiare



4 doppio lampeggio del led veloce

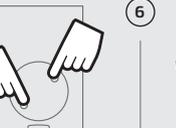

5 premere insieme entrambi i tasti (TASTI IN DIAGONALE) e rilasciarli quando il led lampeggia (codice sorgente)

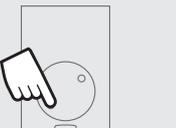

6 mentre il led lampeggia premere il tasto da copiare




7 il led lampeggia veloce



8 premere il tasto in cui si desidera memorizzare il codice fino a spegnimento led



9

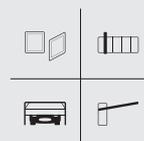

PROCEDURA INSERIMENTO IN RICEVENTE

FUNZIONAMENTO DIRETTO

LISTA COMPATIBILITÀ WHY EVO 6.2

Legenda: TECNOLOGIA WHY SYNC AGIRE SULLA RICEVENTE FUNZIONAMENTO DIRETTO

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4	DASPI ZERO RC	LABEL SPYCO	SIMINOR CVXNL, MITTO
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	LIFE FIDO	SIMINOR SIM433
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG	MHOUSE TX3, TX4, GTX4	SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	DOORHAN TRANSMITTER 4	MOOVO MT4G	SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
APERIO GO, GO PRO, GO MINI	DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	ECOSTAR RSC, RSE, RSZ	NORTON NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
APRIMATIC TR, TM4, TXM	ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 52	TELCOMA FM400E, FM400
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	TOR LIFT TORMIT4
BALLAN FM400, FM400E	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	PRATEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433
BENINCA TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, HAPPY VA, TO.GO, VA	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	PUJOL Attenzione possibili personalizzazioni non duplicabili TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	VDS ECO-R, TRQ P
BENINCA IO	GENIUS AMIGOLD, AMIGO, KILO	RIB LITHIO	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	GENIUS BRAVO, ECHO	ROPER NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER	
CARDIN TRQ 5449, TRQ 5449 GREEN (PRECODE), TXQ 5449, TXQ 5449 GREEN, TRQ 5486, TXQ 5486, 5437 TX, XRADO	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	SABUTOM BROOVER, BROSTAR	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC	JCM NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON,	SEA HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EM-L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM-L/84335EML, 8747EML	KBLUE ETH-TELO1	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	SECULUX NEO	
CLEMSA MASTERCODE MV Attenzione! Codice Fisso	KING GATES CLIPPER, STYLO	SILVELOX MHZ 2007, QUARZ SAW	
	KLING KUA, KUA E, KUA S		

TECNOLOGIA WHY SYNC

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando WHY EVO fino a quando il led inizierà a lampeggiare. Attendere la fine del lampeggio.

AGIRE IN RICEVENTE

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere e rilasciare il tasto PRG o PGM presente in ricevente, di seguito premere il tasto del radiocomando WHY EVO.

FUNZIONAMENTO DIRETTO

In prossimità dell'automazione e prima di aver utilizzato il radiocomando originale, premere il tasto del radiocomando WHY EVO 4/5 volte.



Qblue



Posizione migliore
per la duplicazione



taratura
inserimento
quarzo

Strumenti per la regolazione di intensità
(per l'utilizzo servirsi di un cacciavite ceramico)



QUARZATO Autoapprendimento

PER ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it



QBLUE

QUARZATO CODICI FISSI 26 - 41 MHz

Cod. 6910291

PROCEDURE DUPLICAZIONE



Inserire il quarzino con
la stessa frequenza del
radiocomando da duplicare



mantenere premuto un tasto e
regolare l'intensità del segnale
con l'apposito strumento


da seguire nel caso la
procedura **STANDARD** non
sia andata a buon fine

STANDARD



tenere premuto il tasto 1
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 2


ALTERNATIVA

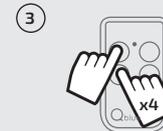

tenere premuto il tasto 1
e contemporaneamente
premere 4 volte il tasto 3



il led lampeggia
ogni 2 sec.

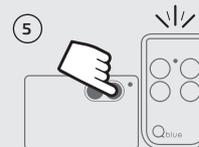

premere e tenere
premo il tasto
da copiare



quando il led lampeggia veloce
premere il tasto in cui si
desidera memorizzare
il codice fino a spegnimento led


QUARZATO Autoapprendimento

PER ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it




PROCEDURE DUPLICAZIONE

TASTO 1

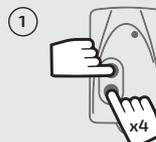

1 Premere e mantenere premuto il tasto 1 del Prinz e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2.
(Attenzione non rilasciare il tasto 1)

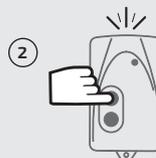


2 il led lampeggia 3 volte lentamente, per poi passare ad un lampeggio veloce



3 avvicinare il radiocomando sorgente e premere il tasto che si vuole duplicare finchè il led non passerà a luce fissa a conferma del corretto apprendimento

TASTO 2

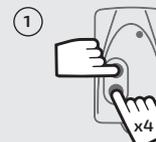

1 Premere e mantenere premuto il tasto 1 del Prinz e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2. Mantenendo il tasto 1 premuto, premere il tasto 2 e rilasciare il tasto 1.
(Attenzione non rilasciare il tasto 2)




2 il led lampeggia 3 volte lentamente, per poi passare ad un lampeggio veloce



3 avvicinare il radiocomando sorgente e premere il tasto che si vuole duplicare finchè il led non passerà a luce fissa a conferma del corretto apprendimento

Procedura da attuare esclusivamente per il modello 6900304

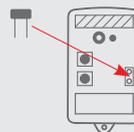

inserire il quarzino, ove necessario, con la stessa frequenza del radiocomando da duplicare



mantenere premuto un tasto e regolare l'intensità del segnale con l'apposito strumento



prinz
QUARZATO

NEW PRINZ


QUARZATO 26 - 40,685 MHz

Cod. 6900304  con quarzo ad innesto

Cod. 6900387  con quarzo frequenza 30,875 MHz

Cod. 6900390  con quarzo frequenza 30,900 MHz

Posizione migliore
per la duplicazione




Strumenti per la regolazione di intensità
(per l'utilizzo servirsi di un cacciavite ceramico)





ACCESSORI

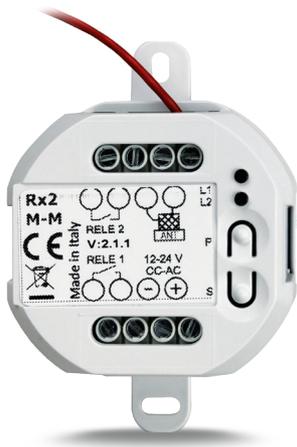

WHY-RX433

MINI RICEVENTE **433,92 MHz**

Cod. 4790337

PER ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it



MINI RICEVENTE

WHY-RX433

La ricevente Why 433 è pensata per memorizzare codici originali generati dai telecomandi Why Evo e Why 433.

Dati tecnici

Alimentazione: da 12 VAC a 24 VAC, da 12 VDC a 24 VDC

Contatti relè: 5A-250VAC / 5A-30VDC

Max codici memorizzabili: 80

NOTE:

Ogni tasto di un trasmettitore equivale ad un codice. Per questo motivo è bene considerare che un radiotrasmettitore con 4 tasti verrà memorizzato in quattro posizioni differenti.



WHY-RX2

RICEVENTE UNIVERSALE

Cod. 4790335

WHY-RX4

RICEVENTE UNIVERSALE

Cod. 4790336

PER ISTRUZIONI COMPLETE
Visita il nostro sito sicetech.it



RICEVENTE UNIVERSALE WHY-RX2/RX4

Generalità

La ricevente universale permette un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. La sua flessibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, trasmettitori di diversa provenienza, con codici fissi e rolling e con frequenze diverse. La ricevente universale permette così, nella maggior parte dei casi, di unificare installazioni o sostituire riceventi non funzionanti senza sostituire i trasmettitori esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

Dati tecnici

Alimentazione : da 12 VAC a 24 VAC, da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè : 2A-120VAC / 2A-24 VDC , 5A-250VAC / 5A-30VDC
(dove previsti)
Max codici memorizzabili: 400

NOTE:

Ogni tasto di un trasmettitore equivale ad un codice. Per questo motivo è bene considerare che un trasmettitore con 4 tasti verrà memorizzato in quattro posizioni differenti.

LISTA COMPATIBILITÀ RX2 RX4

ACM TX2, TX2 COLOR, TX4	DASPI ZERO RC	LABEL SPYCO	SIMINOR CVXNL, MITTO
ADYX TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN	LIFE FIDO	SIMINOR SIM433
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN	MHOUSE TX3, TX4, GTX4	SOMFY K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4	DOORHAN TRANSMITTER 4	MOOVO MT4G	SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
APERIO GO, GO PRO, GO MINI	DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO	NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223
APERTO (Sommer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	ECOSTAR RSC, RSE, RSZ	NORMSTHAL RCU 2/4 K,EA 433 2/4 K	TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
APRIMATIC TR, TM4, TXM	ERREKA IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	NORTON NEO, TXCD	TELCOMA FM400E, FM400
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253	FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON	TOR LIFT TORMIT4
BALLAN FM400, FM400E	FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522	V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868
BENINCA TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, HAPPY VA	FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	VDS ECO-R, TRQ P
BENINCA IO, TO.GO. VA	GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC	PRATEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIPLI, MURALE, KLEIO	GENIUS BRAVO, ECHO	PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	
CARDIN TRQ 5449, TRQ 5449 GREEN (PRECODE), TXQ 5449, TXQ 5449 GREEN, TRQ 5486, TXQ 5486, 5437 TX, XRADO	GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO	RIB LITHIO	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC	JCM NEO, TWIN	ROPER NEO	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EM-L/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	KBLUE ETH-TEL01	SABUTOM BROOVER, BROSTAR	
CLEMSA Attenzione! Codice Fisso MASTERCOD MV	KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	SEAV BE HAPPY RS, BE SMART	
	KING GATES CLIPPER, STYLO	SECULUX NEO	
	KLING KUA, KUA E, KUA S	SILVELOX Mhz 2007, QUARZ SAW	

QUARZINI



Cod. 2499995	QUARZO 26.975 MHZ (HC49S)
Cod. 2499996	QUARZO 26.985 MHZ (HC49S)
Cod. 2500000	QUARZO 26.995 MHZ (HC49S)
Cod. 2500005	QUARZO 26.720 MHZ (HC49S)
Cod. 2500006	QUARZO 27.015 MHZ (HC49S)
Cod. 2500007	QUARZO 27.090 MHZ (HC49S)
Cod. 2500008	QUARZO 27.195 MHZ (HC49S)
Cod. 2500009	QUARZO 27.120 MHZ (HC49S)
Cod. 2500010	QUARZO 27.545 MHZ (HC49S)
Cod. 2500011	QUARZO 27.145 MHZ (HC49S)
Cod. 2500012	QUARZO 27.575 MHZ (HC49S)
Cod. 2500013	QUARZO 27.255 MHZ (HC49S)
Cod. 2500015	QUARZO 27.745 MHZ (HC49S)
Cod. 2500020	QUARZO 29.700 MHZ (HC49S)
Cod. 2500025	QUARZO 29.800 MHZ (HC49S)
Cod. 2500030	QUARZO 29.875 MHZ (HC49S)
Cod. 2500032	QUARZO 29.990 MHZ (HC49S)
Cod. 2500035	QUARZO 30.075 MHZ (HC49S)
Cod. 2500037	QUARZO 30.155 MHZ (HC49S)
Cod. 2500040	QUARZO 30.545 MHZ (HC49S)
Cod. 2500050	QUARZO 30.875 MHZ (HC49S)
Cod. 2500060	QUARZO 30.900 MHZ (HC49S)
Cod. 2500070	QUARZO 30.925 MHZ (HC49S)
Cod. 2500075	QUARZO 30.950 MHZ (HC49S)
Cod. 2500080	QUARZO 33.100 MHZ (HC49S)
Cod. 2500090	QUARZO 40.665 MHZ (HC49S)
Cod. 2500100	QUARZO 40.685 MHZ (HC49S)

KIT ASSORTIMENTO QUARZI



Cod. 2500000	QUARZO 26.995 MHZ (HC49S)
Cod. 2500005	QUARZO 26.720 MHZ (HC49S)
Cod. 2500006	QUARZO 27.015 MHZ (HC49S)
Cod. 2500010	QUARZO 27.545 MHZ (HC49S)
Cod. 2500015	QUARZO 27.745 MHZ (HC49S)
Cod. 2500020	QUARZO 29.700 MHZ (HC49S)
Cod. 2500025	QUARZO 29.800 MHZ (HC49S)
Cod. 2500030	QUARZO 29.875 MHZ (HC49S)
Cod. 2500035	QUARZO 30.075 MHZ (HC49S)
Cod. 2500040	QUARZO 30.545 MHZ (HC49S)
Cod. 2500050	QUARZO 30.875 MHZ (HC49S)
Cod. 2500060	QUARZO 30.900 MHZ (HC49S)
Cod. 2500070	QUARZO 30.925 MHZ (HC49S)
Cod. 2500080	QUARZO 33.100 MHZ (HC49S)
Cod. 2500090	QUARZO 40.665 MHZ (HC49S)
Cod. 2500100	QUARZO 40.685 MHZ (HC49S)

PRO'SKIT CACCIAVITE CERAMICO

Cacciavite ceramico antistatico isolato
specifico per la taratura dei trimmer e
dei compensatori dei radiocomandi.

Cod. **3101325**





RADIOCOMANDI
ORIGINALI

Ogni logo e marchio riportati nel presente catalogo sono di proprietà dei rispettivi produttori.



TX2 COLOR

Cod. 6901150

TX4

Cod. 6901151

Compatibile con i radiocomandi TX-SMALL, TX2



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code


ACM

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere il tasto del radiocomando funzionante per un tempo superiore ai 20s.
2. La centrale entra in programmazione attivando il lampeggiatore ed eseguendo dei brevi movimenti.
3. Premere il tasto del radiocomando da memorizzare. Il Led sulla centralina inizierà a lampeggiare velocemente.
4. Premere il secondo tasto da memorizzare. Il Led sulla centralina rimane acceso per segnalare l'avvenuta programmazione.

Se l'operazione di memorizzazione non va a buon fine agire direttamente sulla ricevente nel seguente modo:

1. Premere il tasto PROG una volta per selezionare il canale 1 o due volte per selezionare il canale 2, il Led corrispondente al canale che entra in apprendimento inizierà a lampeggiare.
2. Premere il tasto del radiocomando da memorizzare.
3. A conferma della corretta memorizzazione il Led resterà acceso permanentemente.

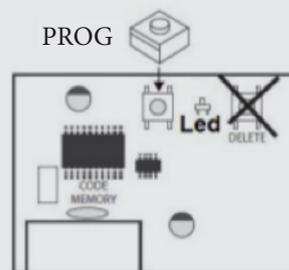



DUCATI
HOME AUTOMATION

6204

Cod. 6901341

Compatibile con il radiocomando 6203




433,92 MHz
Rolling code

ALLDUCKS-DUCATI

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere il tasto P1 sulla scheda elettronica per 1 secondo, il LED rosso si accende di luce fissa.
2. Rilasciare il tasto P1.
3. Entro 8 secondi mentre il LED della ricevente è acceso, premere per qualche secondo il tasto del radiocomando che volete utilizzare per l'apertura e chiusura del vostro cancello. Il LED rosso della scheda elettronica lampeggerà 1 volta e dopo qualche secondo si spegnerà.
4. Premere il tasto precedentemente programmato del radiocomando per effettuare una manovra.

ATTENZIONE: La memoria della scheda elettronica può memorizzare un massimo di 10 radiocomandi.

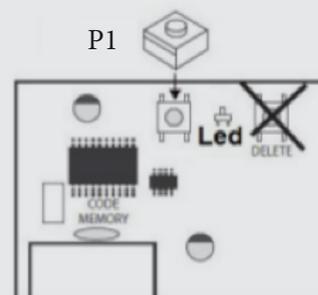



Aperio
by **abtecno.com**

GO MINI

Cod. 6904200

Compatibile con il radiocomando GO PRO 4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




868,35 MHz
Rolling code

JCM APERIO

1. Posizionare il radiocomando funzionante di fronte al radiocomando nuovo.
2. Premere e tenere premuto il tasto da duplicare di quello vecchio.
3. Premere entrambi i tasti del nuovo radiocomando che emetterà un triplo lampeggio quando avrà appreso il codice.

Procedura su ricevente

1. Premere e rilasciare il tasto di programmazione sulla scheda ricevente. (P, PG, PROG, M, REC, CH1, ENR, MEMO).
2. Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando per 5 secondi.
3. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione per verificarne il corretto funzionamento.

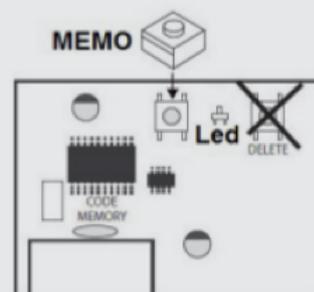



AM ALLMATIC®

B.RO OVER

Cod. 6900952



TEC3

Cod. 6900953



B.RO 2WN

Cod. 6901210



FOR4


Cod. 6901211



Compatibile con i radiocomandi ALLMATIC BROSTAR, ALLMATIC MINI PASS, EUROPE-AUTOBROSTAR, EUROPE-AUTO MINI-PASS



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

ALLMATIC

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere per circa un secondo e poi rilasciare il tasto nascosto del radiocomando già funzionante in ricevente.
2. Premere per circa due secondi e poi rilasciare il tasto del nuovo radiocomando da codificare.

NOTE:

Evitare l'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare più riceventi poste nelle vicinanze.



TM4

Cod. 6901139

Compatibile con i radiocomandi APRIMATIC TR2 e TR4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

APRIMATIC

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando originale. L'indicazione sonora sulla ricevente si attiverà indicando che è pronta ad apprendere un nuovo RC.
2. Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando nuovo. L'indicazione sonora sulla ricevente si interrompe per un attimo (circa 1,5 sec) e poi riprende. Rilasciare i tasti.
3. Premere ora sul nuovo radiocomando un tasto qualsiasi. Il suono si deve interrompere per un' attimo (circa 1,5 sec) e poi riprende.

NOTE:

Se i tasti non vengono premuti contemporaneamente, la ricevente non riconosce il nuovo radiocomando.



avidsen
Connected Homes*


TX4 114253

Cod. 6901393

Compatibile con i radiocomandi AVIDSEN 104251, AVIDSEN 104250 OLD2, AVIDSEN 104250 RED, TX4 104257



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

AVIDSEN

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Aprite la scatola del ricevitore radio e premete il tasto di registrazione situato sulla scheda del ricevitore radio che, a seconda dei modelli, si chiama: ENR, MEMO, PROG, REC.
2. Il LED sulla scheda radio lampeggerà.
3. Premere e mantenere premuto per un secondo il tasto del nuovo radiocomando.
4. Rilasciare il tasto: il LED della scheda si spegnerà immediatamente.

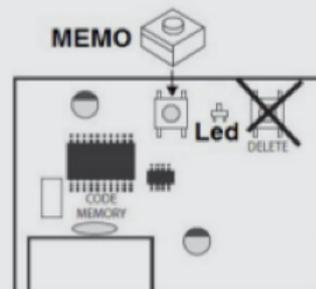



HAPPY 2VA Rolling code/Rolling code 128 BIT
Cod. 6904213

HAPPY 4VA Rolling code/Rolling code 128 BIT
Cod. 6904214

Compatibile con i radiocomandi BENINCA IRI VA, IRI AK, TO.GO 2 WV, TO.GO 4 WV, TO.GO 2VA, TO.GO 4VA



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI

Attenzione: il radiocomando Happy in configurazione ARC non è compatibile con i nostri radiocomandi



433,92 MHz
Rolling code

BENINCÀ

Il radiocomando viene fornito con codifica 128bit. Per modificare il tipo di codifica premere simultaneamente per 20 secondi i tasti 1 e 2.

Dopo alcuni secondi il LED inizia a lampeggiare, ad indicazione della modalità che si sta per attivare:

2 lampeggi e pausa 1 secondo:

il trasmettitore sta per essere configurato come HCS


3 lampeggi e pausa 1 secondo:

il trasmettitore sta per essere configurato come ARC quando il led si accende con luce fissa il trasmettitore ha cambiato modalità.

Apprendimento Remoto Nei Ricevitori One WB/WI

La procedura va effettuata vicino la ricevente


- Premere il tasto nascosto del trasmettitore memorizzato, **ossia la combinazione simultanea dei tasti T1 e T2 per 3 secondi** (il led rosso del trasmettitore inizia a lampeggiare).
- Premere entro 5 secondi il tasto del trasmettitore già memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore.
- Premere entro 5 secondi il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto.
- La ricevente esce dalla programmazione, verificare il corretto funzionamento del nuovo trasmettitore memorizzato.

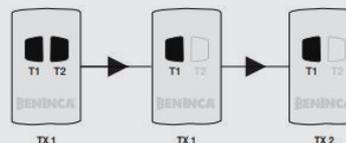

Apprendimento Remoto Nei Ricevitori Incorporati Nelle Centrali Di Comando

La procedura va effettuata vicino la ricevente

- Premere il tasto nascosto del trasmettitore memorizzato (il led rosso del trasmettitore inizia a lampeggiare).
- Premere entro 5 secondi il tasto del trasmettitore già memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore.
- Premere il tasto nascosto del trasmettitore da memorizzare (il led rosso del trasmettitore inizia a lampeggiare).
- Premere entro 5 secondi il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto.
- La ricevente esce dalla programmazione, verificare il corretto funzionamento del nuovo trasmettitore memorizzato.

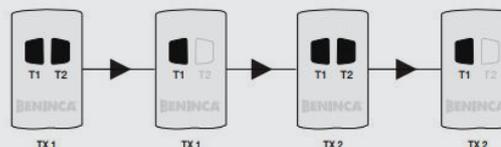



TO.GO 2 VA

Cod. 6904209

TO.GO 4 VA

Cod. 6904211

Compatibile con i radiocomandi BENINCA IRI VA, IRI AK, TO.GO 2 WV, TO.GO 4 WV, HAPPY 2VA, HAPPY 4VA



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI

Attenzione: il radiocomando To.Go VA in configurazione ARC non è compatibile con i nostri radiocomandi



433,92 MHz
Rolling code/128 BIT

BENINCÀ

Il radiocomando viene fornito con codifica 128bit. Per modificare il tipo di codifica premere simultaneamente per 20 secondi i tasti 1 e 2.

Dopo alcuni secondi il LED inizia a lampeggiare, ad indicazione della modalità che si sta per attivare:

2 lampeggi e pausa 1 secondo:

il trasmettitore sta per essere configurato come HCS


3 lampeggi e pausa 1 secondo:

il trasmettitore sta per essere configurato come ARC quando il led si accende con luce fissa il trasmettitore ha cambiato modalità.

Apprendimento Remoto Nei Ricevitori One WB/WI

La procedura va effettuata vicino la ricevente


- Premere il tasto nascosto del trasmettitore memorizzato, ossia la **combinazione simultanea dei tasti T1 e T2 per 3 secondi** (il led rosso del trasmettitore inizia a lampeggiare).
- Premere entro 5 secondi il tasto del trasmettitore già memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore.
- Premere entro 5 secondi il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto.
- La ricevente esce dalla programmazione, verificare il corretto funzionamento del nuovo trasmettitore memorizzato.

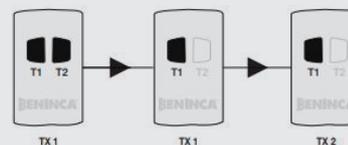

Apprendimento Remoto Nei Ricevitori Incorporati Nelle Centrali Di Comando

La procedura va effettuata vicino la ricevente

- Premere il tasto nascosto del trasmettitore memorizzato (il led rosso del trasmettitore inizia a lampeggiare).
- Premere entro 5 secondi il tasto del trasmettitore già memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore.
- Premere il tasto nascosto del trasmettitore da memorizzare (il led rosso del trasmettitore inizia a lampeggiare).
- Premere entro 5 secondi il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto.
- La ricevente esce dalla programmazione, verificare il corretto funzionamento del nuovo trasmettitore memorizzato.

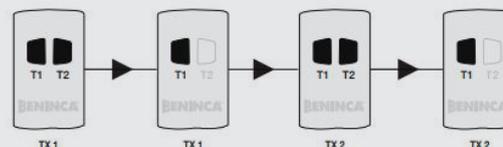



TO.GO 2 QV

Cod. 6904207

TO.GO 4 QV

Cod. 6904208

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Rolling code

BENINCÀ

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere il tasto nascosto del radiocomando originale con uno spillo o graffetta per 5 secondi circa.
2. Entro 5 secondi premere anche il tasto funzionante.
3. Premere, entro 5 secondi, il tasto equivalente sul radiocomando nuovo.
4. La ricevente memorizza il nuovo radiocomando ed esce immediatamente dalla programmazione.



T02
Cod. 6900940

Non confondere con il modello con i tasti azzurri che non è compatibile.



Aprire il futuro

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



30,875 MHz
Quarzo Dip Switch

BFT

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, è sufficiente disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





MITTO 2

Cod. 6900942

MITTO 4

Cod. 6900943

Compatibile con i radiocomandi MITTO 2/4A, Ghibli, Kleio e TCR2/TCR4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

BFT

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando sorgente per qualche secondo (fino all'accensione del Led)
2. Premere il tasto del radiocomando sorgente
3. Entro 10 secondi premere contemporaneamente per qualche secondo (fino all'accensione del Led) i tasti 1 e 2 del radiocomando nuovo (da programmare)
4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da programmare) per completare l'apprendimento.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

NOTE:

nelle versioni vecchie del Mitto 2 e Mitto 4 è presente il tastino nascosto. In questo caso la pressione dei primi due tasti viene sostituita appunto dalla pressione del tasto nascosto.



MITTO 2B

Cod. 6900939


MITTO 4B

Cod. 6900941

Compatibile con i radiocomandi MITTO 2/4A, Ghibli, Kleio e TCR2/TCR4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

BFT

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando sorgente per qualche secondo (fino all'accensione del Led)
2. Premere il tasto del radiocomando sorgente
3. Entro 10 secondi premere contemporaneamente per qualche secondo (fino all'accensione del Led) i tasti 1 e 2 del radiocomando nuovo (da programmare)
4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da programmare) per completare l'apprendimento.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

NOTE:

nelle versioni vecchie del Mitto 2 e Mitto 4 è presente il tastino nascosto. In questo caso la pressione dei primi due tasti viene sostituita appunto dalla pressione del tasto nascosto




RB4 MURALE

Cod. 6901366



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

BFT

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando sorgente per qualche secondo (fino all'accensione del Led)
2. Premere il tasto del radiocomando sorgente
3. Entro 10 secondi premere contemporaneamente per qualche secondo (fino all'accensione del Led) i tasti 1 e 2 del radiocomando nuovo (da programmare)
4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da programmare) per completare l'apprendimento.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

433,92/868,35 MHz
Rolling code

CAME

La procedura va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere, e mantenere premuto, il tasto 1 del radiocomando già funzionante in ricevente fino a quando il led non si accende fisso (circa 15 secondi).
2. Entro 20 secondi premere un tasto del radiocomando nuovo (da codificare).
3. Attendere almeno 20 secondi prima di utilizzarlo.
4. Ripetere i punti da 1 a 2 per codificare il secondo canale.
5. Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione.



CAME 

ATOMO AT02D

Cod. 6901802

ATOMO AT04D

Cod. 6901803

ATTENZIONE risulta compatibile con i modelli AT02, T04, AT02 EV, AT04 EV soltanto con riceventi ad innesto AF43S e AF43SR





CAME 

TOP 432 EE

Cod. 6901516

TOP 434 EE

Cod. 6901801

Compatibile con i radiocomandi TOP 432 NA, TOP 432 EV, TOP 432 EE GRIGIO, TOP 434 NA, TOP 434 EV, TOP 434 EE GRIGIO



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI





433,92 MHz
Codice fisso

CAME

- 1.** Premere i due tasti assieme del radiocomando vergine fino a quando il led lampeggia più velocemente.
- 2.** Premere ora il tasto da attivare, sempre sul radiocomando nuovo (verGINE) il led si accende a luce fissa.
- 3.** Entro 10 secondi appoggiare il radiocomando funzionante alla parte posteriore del nuovo radiocomando e premere per qualche secondo il tasto da duplicare.
- 4.** A memorizzazione avvenuta, il led del radiocomando nuovo lampeggerà 3 volte.

Ripetere punti 1-2-3 se si vuole memorizzare l'altro tasto.

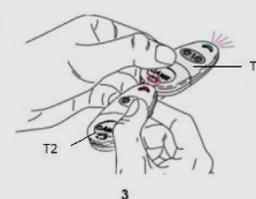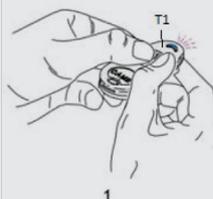



CAME 

TOP 862 EE

Cod. 6900968

Compatibile con il radiocomando CAME TOP 862 NA



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Codice fisso

CAME

- 1.** Premere i due tasti assieme del radiocomando vergine fino a quando il led lampeggia più velocemente;
- 2.** Premere ora il tasto da attivare, sempre sul radiocomando nuovo (verGINE) il led si accende a luce fissa.
- 3.** Entro 10 secondi appoggiare il radiocomando funzionante alla parte posteriore del nuovo radiocomando e premere per qualche secondo il tasto da duplicare.
- 4.** A memorizzazione avvenuta, il led del radiocomando nuovo lampeggerà 3 volte.

Ripetere punti 1-2-3 se si vuole memorizzare l'altro tasto.



433/868 MHz
Rolling code

CAME

1. La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente. (dai 5 agli 8 metri).
2. Premere e tenere premuto per 10 secondi il tasto del radiocomando funzionante.
3. Entro 20 secondi premere il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare.

CAME 

TOP 2DR

Cod. 6901804

TOP 4DR

Cod. 6901805



CAME 

TOP 4DF

Cod. 6901806

433/868 MHz
Rolling code

CAME

1. Premere e tenere premuti per 5 secondi i tasti 1 e 4 (quelli più grandi) del nuovo radiocomando, fino a quando il led non rimane a luce fissa.
2. Premere il tasto che si vuole memorizzare sul nuovo radiocomando.
3. Mettere il telecomando funzionante testa contro testa con quello nuovo.
4. Premere sul radiocomando funzionante il tasto che si vuole memorizzare.
5. Il nuovo radiocomando farà 3 lampeggi a conferma della programmazione avvenuta con successo.



S504 TXQ504C2

Cod. 6901703

S504 TXQ504C4

Cod. 6901704

433,92 MHz
Rolling code 128 BIT FM

CARDIN

1. Togliere il guscio superiore sia del radiocomando nuovo sia di quello funzionante.
2. Premere con uno spillo il tasto nascosto di entrambi i radiocomandi che inizieranno a lampeggiare lentamente.
3. Sul radiocomando funzionante premere e rilasciare il tasto che si vuole copiare.
4. Il LED del nuovo radiocomando rimarrà a luce fissa per 3 secondi ad indicare la corretta duplicazione.



TXQ 449.200

Cod. 6900920

TXQ 449.400

Cod. 6900922

Compatibile con i radiocomandi Cardin S449.200/S449.300/S449.400, S437, Ballan S449



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code FM

CARDIN

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante: al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
2. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono.
3. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare) che si vuole codificare: la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.
4. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

NOTE:

Se si tiene premuto il tasto nascosto troppo a lungo il radiocomando entro in modalità di risparmio batteria funzionando una volta ogni 3 volte che si preme il tasto. Per uscire da questa modalità tenere premuto il tasto nascosto fino a quando il LED del Cardin non lampeggia velocemente.

Tastino nascosto





TXQ 449.200 GREEN PRECODIFICATO
Cod. 6900927

TXQ 449.400 GREEN PRECODIFICATO
Cod. 6900931

Compatibile con i radiocomandi Cardin S449.200/S449.300/S449.400, S437, S449.200 Green, S449.400 Green



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code FM

CARDIN

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante: al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
2. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono.
3. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare) che si vuole codificare: la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.
4. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

NOTE:

Se si tiene premuto il tasto nascosto troppo a lungo il radiocomando entra in modalità di risparmio batteria funzionando una volta ogni 3 volte che si preme il tasto. Per uscire da questa modalità tenere premuto il tasto nascosto fino a quando il LED del Cardin non lampeggia velocemente.

Tastino nascosto





TXQ 486.200

Cod. 6901160

TXQ 486.400

Cod. 6900923

Compatibile con il radiocomando Cardin S486.200/S486.400
ATTENZIONE: non confondere con il modello BALLAN S449 compatibile con CARDIN TQX 449



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Rolling code FM

CARDIN

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante: al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
2. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono.
3. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare) che si vuole codificare: la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.
4. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

NOTE:

Se si tiene premuto il tasto nascosto troppo a lungo il radiocomando entro in modalità di risparmio batteria funzionando una volta ogni 3 volte che si preme il tasto. Per uscire da questa modalità tenere premuto il tasto nascosto fino a quando il LED del Cardin non lampeggia velocemente.

Tastino nascosto





TRS 435.200

Cod. 6900924

TRS 435.400

Cod. 6900926

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code


CARDIN

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e mantenere premuto il tasto "MEMO" (lampeggerà un led rosso).
2. Avvicinare alla centralina il radiocomando vergine da duplicare, premere un tasto; il led lampeggerà più rapidamente rispetto a prima. Rilasciare entrambi i tasti.
3. Provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Se il cancello si attiva la duplicazione può considerarsi conclusa.

Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

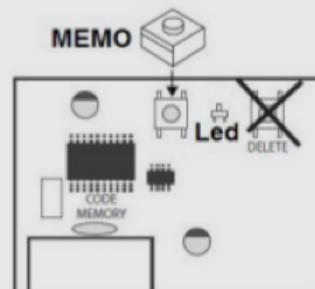



TRS 476.200

Cod. 6900928

TRS 476.400

Cod. 6900930

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

CARDIN

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





S449 MURALE

Cod. 6901998

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code FM

CARDIN

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Con uno spillo premere il pulsante nascosto del radiocomando funzionante: al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
2. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono.
3. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare) che si vuole codificare: la centralina emetterà due suoni consecutivi.
4. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.



S435 200.00F BLUE

Cod. 6900935

S435 400.00F BLUE

Cod. 6902010

433,92 MHz
Rolling code


CARDIN

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e mantenere premuto il tasto "MEMO" (lampeggerà un led rosso).
2. Avvicinare alla centralina il radiocomando vergine da duplicare, premere un tasto; il led lampeggerà più rapidamente rispetto a prima. Rilasciare entrambi i tasti.
3. Provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Se il cancello si attiva la duplicazione può considerarsi conclusa.

Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

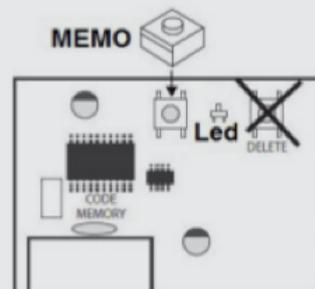



S438200 BLUE
Cod. 6902029



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

CARDIN

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





433,92 MHz
Codice fisso e Rolling code

CASIT

Duplicazione standard:

1. Premere il pulsante 1 e subito dopo il pulsante 4, rilasciarli contemporaneamente. Il led rimane acceso per 5 secondi
2. Durante quest'arco di tempo premere e mantenere premuto il pulsante scelto per la copia
3. Posizionare il radiocomando funzionante vicino alla parte posteriore di quello nuovo.
4. Premere e tenere premuto il tasto da duplicare sul radiocomando già funzionante.
5. Il led trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.

Generare un codice fisso:


1. Premere il pulsante 1 e subito dopo il pulsante 4 mantendoli premuti entrambi. Il led inizia a lampeggiare lentamente.
2. Dopo circa 8 secondi il led inizierà a lampeggiare più velocemente. Lasciare il pulsante 1 e dopo qualche secondo il pulsante 4. Ora in ogni pulsante si è generato un codice compatibile con il codice standard CASIT a DIP.



ERTS4C

Cod. 6901395

Compatibile con i radiocomandi CASIT ERTS20DB, CASIT ERTS20DQ, CASIT ERTS20RB, CASIT VTM1 MPSTP2E, CASIT ERTS21RB, CASIT MT2E

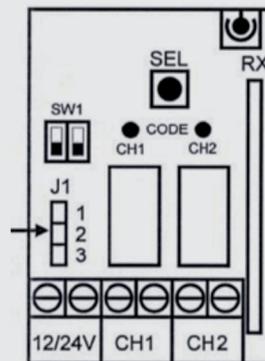



COMUNELLO
AUTOMATION

KEEP 4

Cod. 6901074

Compatibile con i radiocomandi KEEP4 RC e VICTOR RC



433,92 MHz
Rolling code

COMUNELLO AUTOMATION

KEEP 2 (2 tasti)

1. Premere contemporaneamente i due tasti del radiocomando nuovo per circa 7 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Entro 3 secondi premere il tasto sul quale si vuole copiare il codice del radiocomando funzionante. A questo punto il led inizierà a lampeggiare velocemente.
3. Avvicinare i due radiocomandi e premere il tasto di quello funzionante fino a quando il led del nuovo non rimarrà a luce fissa.
4. Aspettare 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato.

KEEP 4 (4 tasti)

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 del radiocomando nuovo per circa 7 secondi. Il LED inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Entro 3 secondi premere il tasto sul quale si vuole copiare il codice del radiocomando funzionante. A questo punto il led inizierà a lampeggiare velocemente.
3. Avvicinare i due radiocomandi e premere il tasto di quello funzionante fino a quando il led del nuovo non rimarrà a luce fissa.
4. Aspettare 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato.



DEA
move as you like

GT2

Cod. 6901603


GT4

Cod. 6901604

Compatibile con i radiocomandi: DEA GENIE grey, DEA GENIE-R wood, DEA GOLR R2, TR2, TR4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

DEA

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.


1. Premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nella parte bassa sinistra del radiocomando già funzionante in ricevente.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello appena programmato.

NOTE:

se l'operazione di memorizzazione non va a buon fine agire direttamente sulla centralina ricevente nel seguente modo.

- Premere il tasto **P1** di programmazione sulla centralina ricevente e rilasciarlo.
- Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare e rilasciarlo.
- Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

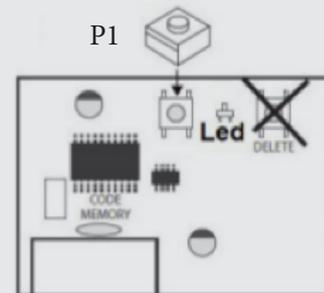



GT2M
Cod. 6901606


GT4M
Cod. 6901607

Compatibile con i radiocomandi: DEA TX4 OLD, DEA PUNTO-4, DEA 433-4, TD2, TD4



DEA
move as you like

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

DEA

Il radiocomando viene fornito con codifica rolling-code. Per modificare il tipo di codifica procedere come segue:


1. Premere e mantenere premuto il tasto 1 (fino alla fine della procedura). Il LED rimane a luce fissa.
2. Premere ora il tasto 2 per cambiare tipo di codifica:

- (a) 1 lampeggio al secondo= Rolling Code
(b) 2 lampeggi al secondo= Codice fisso

- Sempre mantenendo premuto il tasto 1 premere e mantenere premuto il tasto 2. Il LED si spegne per 2 secondi, si riaccende fisso e poi si spegne ancora
- Rilasciare ora entrambi i tasti.

N.B.

Led Verde=codice fisso
Led Rosso= rolling code

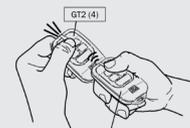

PROGRAMMAZIONE CODICE FISSO


1. Premere e mantenere premuto il tasto del nuovo radiocomando che si vuole copiare. Il Led verde inizia a lampeggiare.
2. Posizionare il radiocomando funzionante rispettando le posizioni indicate in figura (te la faccio avere domani).
3. Premere e mantenere premuto il tasto che si vuole del radiocomando funzionante fino a quando il Led non resta fisso per un 1 secondo per poi spegnersi.
4. La duplicazione è avvenuta con successo.

PROGRAMMAZIONE ROLLING

1. Premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nella parte bassa sinistra del radiocomando già funzionante in ricevente.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello appena programmato.

NB: se l'operazione di memorizzazione non va a buon fine agire direttamente sulla centralina ricevente nel seguente modo.

- Premere il tasto P1 di programmazione sulla centralina ricevente e rilasciarlo
- Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare e rilasciarlo.
- Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

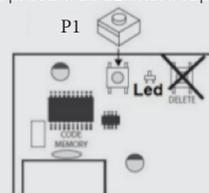



ZEN2

Cod. 6901071

ZEN4

Cod. 6901073

Compatibile con il radiocomando GOL4C, LP2, ZEN2B, ZEN2G, ZEN2R, ZEN2W, ZEN2Y



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI

Attenzione: il radiocomando Zen in configurazione AES non è compatibile con i nostri radiocomandi



433,92 MHz
Rolling code/128 BIT

DITEC ENTRE/MATIC

La procedura va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere e tenere premuti entrambi i tasti del radiocomando sorgente per circa 3 secondi.
2. Quando il LED rimane a luce fissa rilasciare entrambi i tasti
3. Premere di nuovo contemporaneamente entrambi i tasti del radiocomando sorgente altri 3 secondi. Il LED lampeggerà velocemente per circa 2 secondi.
4. Entro 10 secondi premere il tasto che si vuole memorizzare del radiocomando nuovo.



ZEN 2C

Cod. 6900954

ZEN 4C


Cod. 6901072

Compatibile con il radiocomando GOL4C, BX LS2



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI

Attenzione: il radiocomando Zen in configurazione AES non è compatibile con i nostri radiocomandi



433,92 MHz
Codice fisso

DITEC ENTREMATIC

ZEN 2C:


1. Premere e tenere premuti entrambi i tasti del radiocomando nuovo per circa 3 secondi.
2. Quando il LED rimane a luce fissa rilasciare entrambi i tasti.
3. Mettere il radiocomando sorgente perpendicolare al nuovo
4. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando sorgente fino a quando il nuovo "ZEN 2C" non emetterà 3 lampeggi ad indicare la corretta duplicazione.

ZEN 4C:

1. Premere e tenere premuti i tasti 1 e 4 del radiocomando nuovo per circa 3 secondi.
2. Quando il LED rimane a luce fissa rilasciare entrambi i tasti.
3. Mettere il radiocomando sorgente perpendicolare al nuovo.
4. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando sorgente fino a quando il nuovo "ZEN 4C" non emetterà 3 lampeggi ad indicare la corretta duplicazione.



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

ECOSTAR

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.


1. Premere e rilasciare il tasto situato sotto il motore ECOSTAR.
2. Il LED del motore lampeggia lentamente.
3. Premere il tasto del nuovo radiocomando fino a quando il LED del motore non inizia a lampeggiare velocemente.
4. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione.

EcoStar
Made by Hörmann

RSCS

Cod. 6901402

Compatibile con il radiocomando RSE2

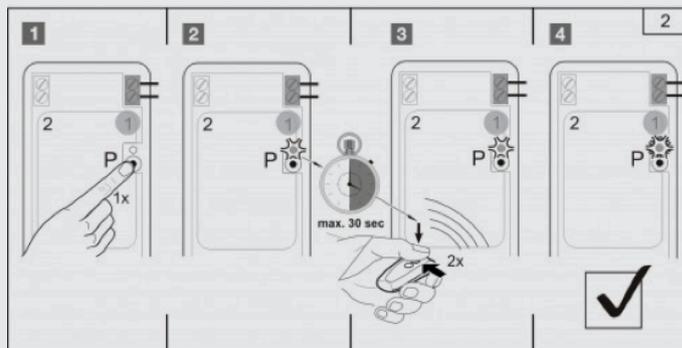



XT2 433 SLH LR BIANCO

Cod. 6900985

XT4 433 SLH LR BIANCO

Cod. 6901002

XT2 433 SLH LR NERO

Cod. 6901027


XT4 433 SLH LR NERO

Cod. 6901029

Compatibile con i radiocomandi FAAC T2/T4 433, FAAC TML2/TML4 433



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Hopping code

FAAC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER*

1. Premere contemporaneamente i primi 2 tasti del radiocomando MASTER già funzionante in ricevente** e mantenerli premuti fino a quando il LED dello stesso lampeggia. Rilasciare entrambi i tasti.
2. Mentre il LED lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER già funzionante in ricevente al NUOVO radiocomando (da codificare).
3. Sul radiocomando MASTER (già funzionante in ricevente) mentre il LED è ancora lampeggiante, premere e mantenere premuto il primo tasto che si desidera duplicare. Il LED dello stesso si accenderà a luce fissa.
4. Premere sul radiocomando nuovo (da codificare) il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo quando il LED dello stesso non abbia effettuato un doppio lampeggio.
5. Rilasciare il tasto del radiocomando MASTER (già funzionante in ricevente).
6. Ripetere la procedura per tutti i tasti che si desidera duplicare.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare dal punto 1.

*Per riconoscere un radiocomando Master premere un qualsiasi tasto del radiocomando già funzionante in ricevente e verificare che tipo di lampeggio emette il LED dello stesso:

- se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa si tratta di un MASTER e può essere duplicato seguendo la procedura descritta in questa pagina.

- se si accende immediatamente a luce fissa si tratta di un radiocomando SLAVE e non può essere duplicato. In questo caso dovrete rivolgervi esclusivamente all'installatore che vi ha montato l'automazione.

**Attenzione non confondere i due radiocomandi: il radiocomando MASTER già funzionante in ricevente con quello nuovo da codificare.



XT2 868 SLH LR BIANCO

Cod. 6900987

XT4 868 SLH LR BIANCO

Cod. 6901003

XT2 868 SLH LR NERO

Cod. 6901031

XT4 868 SLH LR NERO

Cod. 6901032

Compatibile con i radiocomandi FAAC TML2/TML4 868, FAAC T2/T4 868, FAAC DL2/DL4 868



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Hopping code

FAAC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER*.

1. Premere contemporaneamente i primi 2 tasti del radiocomando MASTER già funzionante in ricevente** e mantenerli premuti fino a quando il LED dello stesso lampeggia. Rilasciare entrambi i tasti.
2. Mentre il LED lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER già funzionante in ricevente al NUOVO radiocomando (da codificare).
3. Sul radiocomando MASTER (già funzionante in ricevente), mentre il LED è ancora lampeggiante, premere e mantenere premuto il primo tasto che si desidera duplicare. Il LED dello stesso si accenderà a luce fissa.
4. Premere sul radiocomando nuovo (da codificare) il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo quando il LED dello stesso non abbia effettuato un doppio lampeggio.
5. Rilasciare il tasto del radiocomando MASTER (già funzionante in ricevente).
6. Ripetere la procedura per tutti i tasti che si desidera duplicare.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare dal punto 1.

*Per riconoscere un radiocomando Master premere un qualsiasi tasto del radiocomando già funzionante in ricevente e verificare che tipo di lampeggio emette il LED dello stesso:

- se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa si tratta di un MASTER e può essere duplicato seguendo la procedura descritta in questa pagina.

- se si accende immediatamente a luce fissa si tratta di un radiocomando SLAVE e non può essere duplicato. In questo caso dovrete rivolgervi esclusivamente all'installatore che vi ha montato l'automazione.

**Attenzione non confondere i due radiocomandi: il radiocomando MASTER già funzionante in ricevente con quello nuovo da codificare.



XT4 433 RC

Cod. 6900983

Compatibile con il radiocomando TE4433H e la versione precedente XT4 433 RC



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

FAAC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER*.

1. Premere il tasto 1 e 2 del radiocomando funzionante (tasto in alto a destra e in basso a sinistra) per 5 secondi.
2. Sempre sul radiocomando funzionante premere entro 10 secondi il tasto apertura cancello.
3. Premere sul nuovo radiocomando il tasto che si vuole memorizzare.
4. Ripetere la procedura per tutti i tasti.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

NOTE:

Attenzione non confondere questo radiocomando con la serie FAAC XT2/XT4 SLH. Il radiocomando XT4 433 RC non è infatti compatibile con la serie XT2/XT4SLH. Per distinguerli prestate attenzione ai tasti ed in particolar modo alla circonferenza serigrafata che circonda i tasti. Sulla serie XT4 433 RC non vi è alcuna serigrafia, mentre sulla serie XT2/XT4 SLH troverete una circonferenza grigia o nera. Inoltre il led del radiocomando XT4 RC è rosso mentre quello della serie XT SLH è blu.



TM2 433 DS
Cod. 6901009



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso Dip switch

FAAC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER*.

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





TM2 868 DS
Cod. 6901009



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Codice fisso Dip switch

FAAC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER*.

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





XT2 433 SL

Cod. 6901700

XT4 433 SL

Cod. 6901701

Compatibile con i radiocomandi FAAC TML2 433SLR, FAAC TML4 433SLR



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

FAAC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER*

1. Posizionare testa a testa il radiocomando già funzionante e quello nuovo.
2. Premere il tasto da duplicare del radiocomando già funzionante in ricevente, tenerlo premuto, premere ora anche il tasto del nuovo radiocomando e tenerlo premuto, si noterà un breve lampeggio del radiocomando nuovo per indicare l'avvenuta duplicazione.
3. Ripetere la procedura per tutti i tasti.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



VIX 53/4 GRIGIO Rolling code/Rolling code 128 BIT
Cod. 6901705

868,35 MHz
Rolling code

FADINI

1. Premere e rilasciare contemporaneamente i primi due tasti del radiocomando nuovo; il LED emetterà 2 lampeggi.
2. Premere e rilasciare contemporaneamente i primi due tasti del radiocomando nuovo; il LED emetterà 3 lampeggi.
3. Il LED del nuovo radiocomando rimane acceso per circa 4 secondi: tempo utile per completare l'operazione.
4. Premere contemporaneamente i primi due tasti del radiocomando sorgente fino a quando il led del nuovo lampeggia e si spegne.






DIVO 71/4 GRIGIO

Cod. 6902994

Compatibile con il radiocomando FADINI JUBI 433 (tasti blu), JUBI SMALL, ASTRO, ASTRO 43



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso e Rolling code

FADINI

- 1. Selezionare modalità ASTRO o JUBI 433*.** Per passare alla modalità di compatibilità ASTRO 43 o JUBI 433 o viceversa premendo contemporaneamente i tasti 1 e 4 per 5 secondi -> 1 lampeggio di conferma per modalità ASTRO 43, 3 lampeggi di conferma per modalità JUBI 433.



- 2. Premere e mantenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 2 volte il tasto 2:**
-> 3 lampeggi di conferma poi led fisso sul DIVO 71.



- 3. Mantenere premuto un qualsiasi tasto dell'ASTRO 43 o JUBI 433 o DIVO 71 finché il led del DIVO 71 non emetterà 3 lampeggi.**



In caso di copiatura o memorizzazione non riuscita: controllare la modalità di configurazione del trasmettitore DIVO 71 che deve essere uguale al trasmettitore o radio ricevente (ASTRO 43 o JUBI 433).

***NOTE:**

Astro (codice fisso)
Jubi433 (rolling-code)



BIRIO 2 868

Cod. 6900995

BIRIO 4 868

Cod. 6901005

868,35 MHz
Rolling code

FADINI

La procedura di duplicazione va effettuata vicino alla ricevente

- 1.** Premere, e mantenere premuto, il primo tasto del radiocomando nuovo (da codificare) fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
- 2.** Premere, e mantenere premuto, il secondo tasto del radiocomando nuovo (da codificare) fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
- 3.** Premere, e mantenere premuto, il primo tasto del radiocomando già funzionante in ricevente fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
- 4.** Premere, e mantenere premuto, il secondo tasto del radiocomando già funzionante in ricevente fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
- 5.** Attendere qualche secondo e provare il nuovo radiocomando.

NOTE:

spesso i radiocomandi Fadini SITI o BIRIO sono pre-codificati con un "codice impianto" dall'installatore. In questo caso la procedura precedentemente descritta non funziona. Per duplicare questi radiocomandi dovrete rivolgervi esclusivamente all'installatore che vi ha montato l'automazione.



SITI 63 2 433

Cod. 6900991

SITI 63 4 433

Cod. 6900990

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

FADINI

La procedura di duplicazione va effettuata vicino alla ricevente

1. Premere, e mantenere premuto, il primo tasto del radiocomando nuovo (da codificare) fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
2. Premere, e mantenere premuto, il secondo tasto del radiocomando nuovo (da codificare) fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
3. Premere, e mantenere premuto, il primo tasto del radiocomando già funzionante in ricevente fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
4. Premere, e mantenere premuto, il secondo tasto del radiocomando già funzionante in ricevente fino a quando il LED si spegne quindi rilasciare il tasto.
5. Attendere qualche secondo e provare il nuovo radiocomando.

NOTE:

spesso i radiocomandi Fadini SITI o BIRIO sono pre-codificati con un "codice impianto" dall'installatore. In questo caso la procedura precedentemente descritta non funziona. Per duplicare questi radiocomandi dovrete rivolgervi esclusivamente all'installatore che vi ha montato l'automazione.



TAC2KR

Cod. 6901220

TAC4KR

Cod. 6901221

Compatibile con i radiocomandi TAC4K, TAC2KR NEW



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

FERPORT

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





TR04F


Cod. 6901222

433,92 MHz
Rolling code

FERPORT

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto PROG presente sulla scheda ricevente; si accendono un led verde e uno rosso.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando; i led sulla scheda si spegneranno e poi si accenderanno.
3. Premere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando nuovo; i led si spegneranno e poi si accenderanno nuovamente.
4. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione.

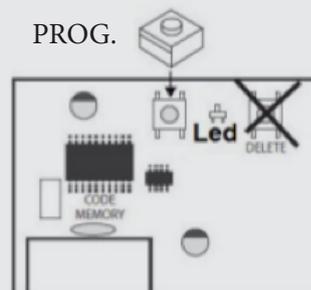



GENIUS
AUTOMATISMI PER CANCELLI

KILO TX2 868 JLC

Cod. 6901396

KILO TX4 868 JLC

Cod. 6901398

Compatibile con i radiocomandi AMIGOLD E AMIGO



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Hopping code

GENIUS

1. Premere contemporaneamente i primi 2 tasti del radiocomando MASTER già funzionante in ricevente** e mantenerli premuti fino a quando il LED dello stesso lampeggia. Rilasciare entrambi i tasti.
2. Mentre il LED lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER già funzionante in ricevente al NUOVO radiocomando (da codificare).
3. Sul radiocomando MASTER (già funzionante in ricevente), mentre il LED è ancora lampeggiante, premere e mantenere premuto il primo tasto che si desidera duplicare. Il LED dello stesso si accenderà a luce fissa.
4. Premere sul radiocomando nuovo (da codificare) il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo quando il LED dello stesso non abbia effettuato un doppio lampeggio.
5. Rilasciare il tasto del radiocomando MASTER (già funzionante in ricevente).
6. Ripetere la procedura per tutti i tasti che si desidera duplicare.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare dal punto 1.

*Per riconoscere un radiocomando Master premere un qualsiasi tasto del radiocomando già funzionante in ricevente e verificare che tipo di lampeggio emette il LED dello stesso:

- se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa si tratta di un MASTER e può essere duplicato seguendo la procedura descritta in questa pagina.

- se si accende immediatamente a luce fissa si tratta di un radiocomando SLAVE e non può essere duplicato. In questo caso dovrete rivolgervi esclusivamente all'installatore che vi ha montato l'automazione.

**Attenzione non confondere i due radiocomandi: il radiocomando MASTER già funzionante in ricevente con quello nuovo da codificare.



GENIUS
AUTOMATISMI PER CANCELLI


ECHO TX 4 RC

Cod. 6904000

Compatibile con il radiocomando GENIUS BRAVO



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

GENIUS

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

- 1.** Premere insieme i tasti 1 e 2 del radiocomando già funzionante per almeno 5 secondi e rilasciarli.
- 2.** Premere il tasto del radiocomando già memorizzato e rilasciarlo.
- 3.** Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.
- 4.** Attendere 10 secondi che la centralina esca dalla modalità di apprendimento e provare il nuovo radiocomando.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



GIBIDI

DTS4334-AU0400

Cod. 6900969

Compatibile con i radiocomandi AU3000E Domino, AU1680, AU1600, AU1610 E AU1810



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

GIBIDI

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando già funzionante in ricevente per circa 5 secondi quindi premere il tasto 1 del radiocomando nuovo per qualche secondo.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



HÖRMANN

HSM4 868

Cod. 6900996

Compatibile con i radiocomandi HÖRMANN HSE2 868 e HSD2 868



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Codice fisso

HÖRMANN

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere uno dei tasti del vostro radiocomando già programmato.
2. Il radiocomando già programmato lampeggia di blu e rosso.
3. Mantenendo premuto il tasto del vostro funzionante, premere lo stesso tasto sul vostro nuovo radiocomando. Mantenere premuto.
4. Il led del nuovo radiocomando lampeggia lentamente. Aspettare 5 secondi. Il led del nuovo telecomando lampeggia più rapidamente.
5. Rilasciare i tasti.
6. Ripetere la procedura per ogni tasto che volete programmare.
7. Aspettare 10 secondi e il vostro nuovo radiocomando sarà programmato.

ATTENZIONE:

La memoria della scheda elettronica può memorizzare un massimo di 10 radiocomandi.



HORMANN

HSE-2 868 BS

Cod. 6901501

HS4 868 BS

Cod. 6901500

Compatibile con i radiocomandi HORMANN HSE2 868 e HSD2 868



IN CASO DI LED ROSSO: DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
AM/FM

HORMANN

RESET DEL DISPOSITIVO

1. Aprire il coperchio della batteria e rimuovere la batteria per 10 secondi.
2. Premere un tasto del radiocomando e tenerlo premuto
3. Inserire la batteria:
 - Il LED lampeggia lentamente di blu per 4 secondi
 - Il LED lampeggia velocemente di blu per 2 secondi
 - Il LED rimane acceso a lungo di blu
4. Rilasciare il tasto del radiocomando per completare l'operazione.

IMPOSTARE UN CODICE FISSO


1. Se subito dopo il reset del dispositivo si continua a premere il tasto del radiocomando, il codice fisso 868 viene attivato
 - Il LED lampeggia lentamente di rosso per 4 secondi
 - Il LED lampeggia velocemente di rosso per 2 secondi
 - Il LED rimane acceso a lungo di rosso
- Adesso il radiocomando risulta essere un codice fisso.

APPRENDIMENTO DI UN CODICE (BiSecur e Fisso)

1. Tenere il radiocomando A che deve apprendere il codice radio a sinistra, accanto al radiocomando B.
2. Premere e tenere premuto il tasto che si vuole copiare del radiocomando B
 - Il LED si accende per 2 secondi di blu e si spegne
 - Dopo 5 secondi il LED lampeggia blu e rosso in alternanza
 - Il radiocomando inizia a trasmettere il codice
3. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando A sul quale si vuole inserire il codice da copiare
 - Il LED si accende per 2 secondi di blu e si spegne
 - Il LED lampeggia lentamente di blu
 - Quando il codice viene riconosciuto il LED lampeggia velocemente di blu
 - Dopo 2 secondi il LED si spegne
4. Rilasciare i tasti del radiocomando. Il codice è appreso correttamente.

NOTE:

Se il LED del radiocomando è blu allora il radiocomando è programmato come rolling-code; Se il LED è rosso invece è programmato a codice fisso.

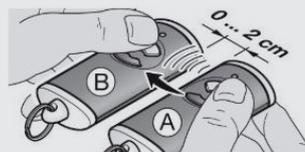



HORMANN

HSE4 BS MINI 868

Cod. 6901503

Compatibile con i radiocomandi HORMANN HSE2 868, HSD2 868 e HSM4 868



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Codice fisso

HORMANN

RESET DEL DISPOSITIVO

1. Aprire il coperchio della batteria e rimuovere la batteria per 10 secondi
2. Premere un tasto del radiocomando e tenerlo premuto.
3. Inserire la batteria:
 - Il LED lampeggia lentamente di blu per 4 secondi
 - Il LED lampeggia velocemente di blu per 2 secondi
 - Il LED rimane acceso a lungo di blu
4. Rilasciare il tasto del radiocomando per completare l'operazione.

IMPOSTARE UN CODICE FISSO

1. Se subito dopo il reset del dispositivo si continua a premere il tasto del radiocomando, il codice fisso 868 viene attivato.
 - Il LED lampeggia lentamente di rosso per 4 secondi
 - Il LED lampeggia velocemente di rosso per 2 secondi
 - Il LED rimane acceso a lungo di rosso
 Adesso il radiocomando risulta essere un codice fisso

APPRENDIMENTO DI UN CODICE (BiSecur e Fisso)

1. Tenere il radiocomando A che deve apprendere il codice radio a sinistra, accanto al radiocomando B.
2. Premere e tenere premuto il tasto che si vuole copiare del radiocomando B
 - Il LED si accende per 2 secondi di blu e si spegne
 - Dopo 5 secondi il LED lampeggia blu e rosso in alternanza
 - Il radiocomando inizia a trasmettere il codice
3. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando A sul quale si vuole inserire il codice da copiare
 - Il LED si accende per 2 secondi di blu e si spegne
 - Il LED lampeggia lentamente di blu
 - Quando il codice viene riconosciuto il LED lampeggia velocemente di blu
 - Dopo 2 secondi il LED si spegne
4. Rilasciare i tasti del radiocomando. Il codice è appreso correttamente

NOTE:

Se il LED del radiocomando è blu allora il radiocomando è programmato come rolling-code; Se il LED è rosso invece è programmato a codice fisso.





SUB 44R

Cod. 6901360

Compatibile con i radiocomandi KEY AUTOMATION TXB 44R, SUB 42 R



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

KEY AUTOMATION

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere il pulsante P (sulla ricevente), il led 1 emetterà una serie di lampeggi lenti per circa 10 secondi.
2. Entro questo tempo premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.
3. Se la memorizzazione è andata a buon fine il LED 1 ed il LED 2 si accenderanno a luce fissa per circa 2 secondi.
4. Entro 6 secondi è possibile inserire un altro radiocomando, dopo questo tempo la centralina esce dalla modalità apprendimento.

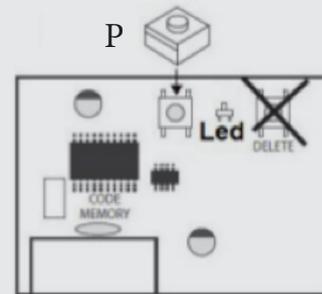



KINGgates


STYLO 4

Cod. 6901200

Compatibile con il radiocomando STYLO 4 K



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI
Attenzione: il radiocomando Stylo 4 K non è compatibile con i nostri radiocomandi



433,92 MHz
Rolling code

KING GATES

La duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

1. Premere contemporaneamente il tasto 1 e 2 del radiocomando già funzionante. Attendere che il LED del trasmettitore si spenga e si accenda nuovamente. Premere di nuovo i pulsanti 1 e 2 finché il LED lampeggia: al termine del lampeggio la ricevente entra in fase di programmazione.
2. Premere il pulsante del radiocomando nuovo da memorizzare.

Attendere 10 secondi che la ricevente sul cancello esca dalla modalità programmazione e provare il nuovo radiocomando.


Procedura alternativa

Procedura direttamente sulla ricevente (senza vecchio radiocomando).

1. Premere e rilasciare il tasto sulla centralina ricevente, si accenderà un LED rosso.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando per 3 secondi. Attendere 10 secondi e provare il radiocomando nuovo.

NOTE:

Fare attenzione a STYLO 4K compatibile con STYLO 4 solo con riceventi di ultima generazione

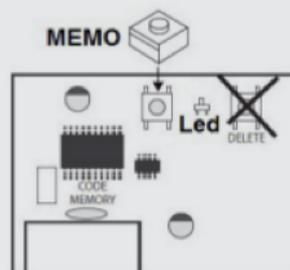



SPYCO

Cod. 6900998

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

LABEL

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Togliere lo sportellino anteriore del trasmettitore già memorizzato, facendo leva nella feritoia in basso.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di programmazione remota.
3. Premere per un secondo il tasto del trasmettitore SPYCO già memorizzato (il radiocomando che si aggiungerà funzionerà nello stesso modo di questo pulsante).
4. Rilasciare entrambi i pulsanti del trasmettitore SPYCO già memorizzato.
5. Entro 8 secondi premere il tasto di uso normale del nuovo trasmettitore SPYCO. Il radiocomando è pronto.
6. Per aggiungere un altro trasmettitore ripetere le fasi dal punto 1 al 5.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



LEB SMARTY 433

Cod. 6901076

Compatibile con i radiocomandi TCP3, TMW, TPWS, TPW, TPWS GREY, SENTINEL ACCESS OLD2, SENTINEL TEL4, SENTINEL ACCESS 4C, SENTINEL ACCESS OLD, SENTINEL 5G LINE.



433,92 MHz
Rolling code

LEB ELECTRONICS

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

- 1.** Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando da memorizzare fino allo spegnimento del led.
- 2.** Premere il tasto del radiocomando funzionante in ricevente per 2 secondi.
- 3.** Premere nuovamente il tasto del nuovo radiocomando da memorizzare.
- 4.** Attendere 10 secondi che la centralina esca dalla modalità di apprendimento e provare il nuovo radiocomando.

Attenzione: la procedura funziona solo se i 2 telecomandi trasmettono in modalità rolling-code.



FIDO 2

Cod. 6901015


FIDO 4

Cod. 6901041

Compatibile con i radiocomandi LIFE VIP 433 e DREAM



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

LIFE

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere sulla ricevente il tasto "T" come da figura sotto, si accenderà il LED "A".
2. Premere il tasto del radiocomando che si vuole attivare.
3. Il LED "A" si accende e si spegne a conferma dell'avvenuta programmazione.

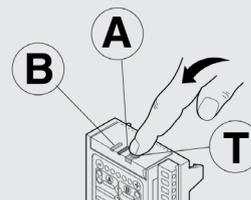

FAST RE

1. Premere il tasto T fino all'accensione del LED.
2. Entro 15 secondi premere il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare.
3. A conferma dell'avvenuta memorizzazione il LED lampeggerà una volta.
4. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.

10 TASTI

programmazione passo passo:

1. Premere e rilasciare il tasto F1 sulla centralina. Il LED rosso inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando nuovo fino a quando non si accende sulla centralina un led verde.
3. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.

programmazione pedonale:

1. Premere e rilasciare il tasto F2 sulla centralina. Il LED rosso inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando nuovo fino a quando non si accende sulla centralina un led verde.
3. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.

DL START

apertura totale

1. Premere , il LED verde e il LED rosso si accendono.
2. Tenere premuto il tasto il tasto del nuovo radiocomando fino all'accensione si tutti e cinque i LED .
3. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione apertura pedonale.
4. Premere due volte , il LED verde e il LED rosso si accendono.
5. Tenere premuto il tasto il tasto del nuovo radiocomando fino all'accensione si tutti e cinque i LED .
6. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.



DREAM

Cod. 6901617

Compatibile con i radiocomandi FIDO 2, VIP 2, STAR 2




433,92 MHz
Rolling code

LIFE

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto PROG presente sulla scheda ricevente; si accendono un led verde e uno rosso.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando; i led sulla scheda si spegneranno e poi si accenderanno.
3. Premere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando nuovo; i led si spegneranno e poi si accenderanno nuovamente.
4. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione.

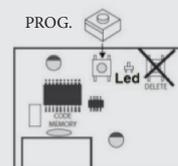

FAST RE

1. Premere il tasto T fino all'accensione del LED.
2. Entro 15 secondi premere il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare.
3. A conferma dell'avvenuta memorizzazione il LED lampeggerà una volta.
4. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione

10 TASTI

programmazione passo passo:

1. Premere e rilasciare il tasto F1 sulla centralina. Il LED rosso inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando nuovo fino a quando non si accende sulla centralina un led verde.
3. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.

programmazione pedonale:

1. Premere e rilasciare il tasto F2 sulla centralina. Il LED rosso inizierà a lampeggiare lentamente.
2. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando nuovo fino a quando non si accende sulla centralina un led verde.
3. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.

DL START

apertura totale

1. Premere , il LED verde e il LED rosso si accendono.
2. Tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando fino all'accensione di tutti e cinque i LED .
3. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione apertura pedonale.
4. Premere due volte , il LED verde e il LED rosso si accendono.
5. Tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando fino all'accensione di tutti e cinque i LED .
6. Aspettare 15 secondi per uscire dalla programmazione. Azionare ora l'automazione.



STAR 2

Cod. 6901611

STAR 4

Cod. 6901612

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

LIFE

1. Premere, e mantenere premuti, i tasti 1 e 2 del nuovo radiocomando fino a quando il led non diventa a luce fissa. Rilasciare entrambi i tasti.
2. Premere quindi il tasto del nuovo radiocomando in cui si desidera memorizzare il codice del radiocomando già funzionante; il led si pone a luce fissa ad indicare che il radiocomando è in apprendimento.
3. Appoggiare il radiocomando funzionante alla punta di quello nuovo e premere il tasto che si vuole copiare; il led del nuovo radiocomando si spegne e si riaccende per confermare la copiatura del codice.
4. Attendere 5 secondi fino a che si spegne il led per terminare l'operazione.



marantec 
drive technology

DIGITAL 302 433

Cod. 6901035

DIGITAL 304 433

Cod. 6901048

Compatibile con i radiocomandi DIGITAL 2, DIGITAL 4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

MARANTEC

1. Collegare i due radiocomandi tramite la spina di memorizzazione (1) compresa nella dotazione.
2. Azionare il radiocomando già esistente e tenere premuto il tasto. Il LED del radiocomando si accende.
3. Azionare il tasto desiderato del radiocomando nuovo tenendo premuto il tasto del radiocomando già esistente.

Dopo 1-2 secondi il LED del radiocomando nuovo si accende in modo costante. La programmazione è finita. Il radiocomando nuovo ha memorizzato la codifica del radiocomando preesistente.

4. Togliere la spina di memorizzazione (1).





marantec 
drive technology

DIGITAL 302 868

Cod. 6900914

DIGITAL 304 868

Cod. 6900916

Compatibile con i radiocomandi DIGITAL 2, DIGITAL 4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Codice fisso

MARANTEC

1. Collegare i due radiocomandi tramite la spina di memorizzazione (1) compresa nella dotazione.
2. Azionare il radiocomando già esistente e tenere premuto il tasto. Il LED del radiocomando si accende.
3. Azionare il tasto desiderato del radiocomando nuovo tenendo premuto il tasto del radiocomando già esistente.

Dopo 1-2 secondi il LED del radiocomando nuovo si accende in modo costante. La programmazione è finita. Il radiocomando nuovo ha memorizzato la codifica del radiocomando preesistente.

4. Togliere la spina di memorizzazione (1).



868,35 MHz
Rolling code



marantec 
drive technology

D572-868

Cod. 6901055

D564-868

Cod. 6901056

MARANTEC

1. Premere e rilasciare il tasto nascosto sul radiocomando funzionante. Il LED lampeggia per circa 30 secondi.
2. Sempre sul radiocomando funzionante premere il tasto da duplicare.
3. Sull'automazione lampeggia     .
4. Premere e rilasciare il tasto nascosto sul radiocomando nuovo. Il LED lampeggia per circa 30 secondi.
5. Premere il tasto che si vuole memorizzare del radiocomando nuovo.
6. Sull'automazione si spegne     .




GTX4

Cod. 6900913

Compatibile con i radiocomandi MHOUSE TX3, TX4, GTX4C, MOOVO MT4 433, MOOVO MT4V, MOOVO MT4G,



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

MHOUSE

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere per 5 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
3. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



Nice

FLO 2

Cod. 6901999

FLO 4

Cod. 6901054

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso Dip switch

NICE

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.





Nice

SMILO 2

Cod. 6900903

SMILO 4

Cod. 6900901

Attenzione: non compatibile con altre serie NICE ROLLING CODE: OLD SMILO 2, OLD SMILO 4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

NICE

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
3. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



Nice

FLO2R-S

Cod. 6900908

FLO2R-S

Cod. 6900909

Compatibile con i radiocomandi: Nice ONE, VERY-VR, NICE FLO2RE, ONZE, INTI



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

NICE

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
3. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



Nice

FLO2RE

Cod. 6900910


FLO4RE

Cod. 6904222

Compatibile con i radiocomandi: Flor-S, Nice ONE, VERY-VR, ON2E, INTI



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

NICE

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
3. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



Nice

ON2E

Cod. 6900911


ON4E

Cod. 6900912

Compatibile con i radiocomandi Flor-S, Nice ONE, VERY-VR, FLO, ON2E, INT1



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

NICE

1. Disporre il nuovo radiocomando (da codificare) ed il vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente) uno di fronte all'altro.
2. Premere, e mantenere premuto, il tasto del nuovo radiocomando (da codificare) fino a quando non sia accesa il led rosso del vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente). A questo punto rilasciare il tasto.
3. Premere il tasto del vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente) mentre sta lampeggiando. Il led del nuovo radiocomando si accenderà a conferma della corretta duplicazione.

Nel caso la procedura sopra scritta non dovesse andare a buon fine procedere con le seguenti istruzioni:

Posizionarsi in prossimità della ricevente.

1. Premere per circa 7 secondi il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo (da codificare).
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando vecchio (già funzionante in ricevente).
3. Premere nuovamente per qualche secondo il tasto del radiocomando nuovo (da codificare).

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.



INTI2R ROSSO
Cod. 6900959

INTI2 NERO
Cod. 6900958

INTI2Y GIALLO
Cod. 6901182

INTI2G VERDE
Cod. 6901183


INTI2B BLU
Cod. 6901180

INTI2L LILLA
Cod. 6901151

Compatibile con i radiocomandi Flor-S, Nice ONE, VERY-VR, FLOZRE, ONZE



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

NICE

1. Disporre il nuovo radiocomando (da codificare) ed il vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente) uno di fronte all'altro.
2. Premere, e mantenere premuto, il tasto del nuovo radiocomando (da codificare) fino a quando non si accenda il led rosso del vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente). A questo punto rilasciare il tasto.
3. Premere il tasto del vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente) mentre sta lampeggiando. Il led del nuovo radiocomando si accenderà a conferma della corretta duplicazione.

Nel caso la procedura sopra scritta non dovesse andare a buon fine, posizionarsi in prossimità della ricevente e procedere con le seguenti istruzioni:

1. Premere per circa 7 secondi il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo (da codificare).
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando vecchio (già funzionante in ricevente).
3. Premere nuovamente per qualche secondo il tasto del radiocomando nuovo (da codificare).

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.



Nice

ONZE FM

Cod. 6901036

ON4E FM

Cod. 6901037

Compatibile con i radiocomandi ONE FM



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Rolling code FM

NICE

1. Disporre il nuovo radiocomando (da codificare) ed il vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente) uno di fronte all'altro.
2. Premere, e mantenere premuto, il tasto del nuovo radiocomando (da codificare) fino a quando non si accenda il led rosso del vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente). A questo punto rilasciare il tasto.
3. Premere il tasto del vecchio radiocomando (già funzionante in ricevente) mentre sta lampeggiando. Il led del nuovo radiocomando si accenderà a conferma della corretta duplicazione

Nel caso la procedura sopra scritta non dovesse andare a buon fine, posizionarsi in prossimità della ricevente e procedere con le seguenti istruzioni:

1. Premere per circa 7 secondi il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo (da codificare).
2. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando vecchio (già funzionante in ricevente).
3. Premere nuovamente per qualche secondo il tasto del radiocomando nuovo (da codificare).

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

433,92 MHz
Rolling code



Nice

ON3EBD

Cod. 6900902

Compatibile con i radiocomandi NICE ONE, FLOR-S, FLO2RE, ON2E, INTI



NICE


Procedura di duplicazione con un radiocomando identico BD (bidirezionale).

1. Posizionare il radiocomando funzionante di fronte al radiocomando nuovo (come in figura).
2. Sul radiocomando nuovo premere e rilasciare il tasto che si vuole memorizzare. Il LED del radiocomando funzionante inizierà a lampeggiare.
3. Premere ora sul radiocomando funzionante il tasto che si vuole copiare. Al termine del trasferimento del codice, per un istante, entrambi i radiocomandi vibreranno a conferma dell'avvenuta duplicazione.

Procedura di duplicazione con un radiocomando Nice compatibile (monodirezionale).

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della ricevente

1. Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.
2. Premere per 3 volte il tasto del radiocomando funzionante.
3. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.
4. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione.

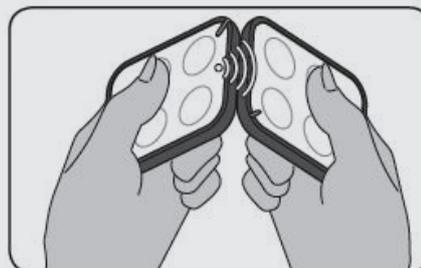



Normstahl
ENTRE/MATIC

RCU 433 4K

Cod. 6901411

Compatibile con i radiocomandi NORMSTAHL T433-4, CRAWFORD EA433 4K, CRAWFORD T433-4



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

NORMSTAHL

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto PROG presente sulla scheda ricevente; si accendono un led verde e uno rosso.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando; i led sulla scheda si spegneranno e poi si accenderanno.
3. Premere nuovamente lo stesso tasto del radiocomando nuovo; i led si spegneranno e poi si accenderanno nuovamente.

PROG.

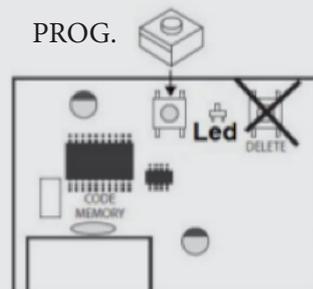




MINI NOVOTRON 522

Cod. 6902037

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

NOVOFERM

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Trovare sul motore i 3 tasti di programmazione.
2. Premere il tasto ovale fino a che sul display compare "1".
3. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando nuovo per due secondi. Quando il led inizia a lampeggiare sta a significare la riuscita dell'operazione.
4. Per terminare l'operazione tenere premuto il tasto ovale finchè sul display compare "0".
5. Aspettare 15 secondi e provare ad attivare l'automazione.

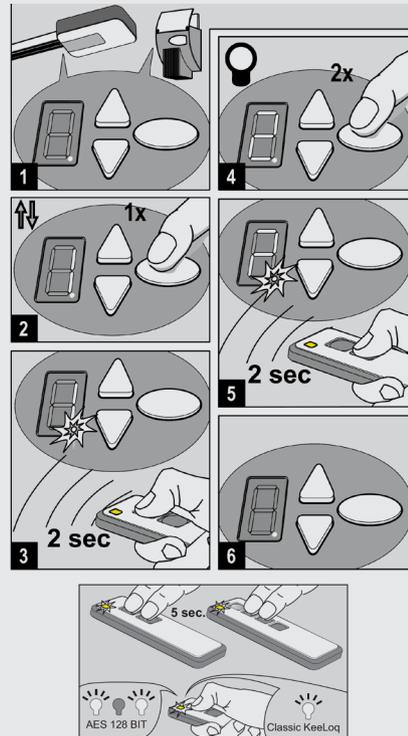

433,92 MHz
Rolling code FM



ON AUTOMATION


RAD 3 FM

Cod. 6901075

ON AUTOMATION

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto P1 sulla scheda ricevente. Il LED inizierà a lampeggiare.
2. Entro 30 secondi premere il tasto che si vuole memorizzare del radiocomando nuovo.
3. A conferma dell'avvenuta memorizzazione si accenderanno contemporaneamente 3 LED.
4. Aspettare 10 secondi e il vostro radiocomando sarà pronto per l'utilizzo.

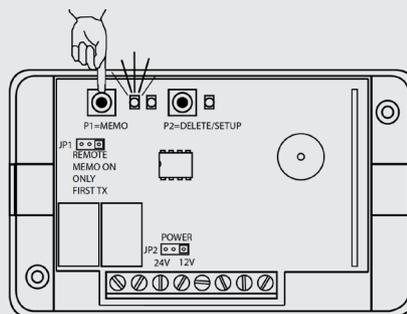



ON AUTOMATION

RAD 3 AM


Cod. 6901078

433,92 MHz
Rolling code AM

ON AUTOMATION

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto P1 sulla scheda ricevente. Il LED inizierà a lampeggiare.
2. Entro 30 secondi premere il tasto che si vuole memorizzare del radiocomando nuovo.
3. A conferma dell'avvenuta memorizzazione si accenderanno contemporaneamente 3 LED.
4. Aspettare 10 secondi e il vostro radiocomando sarà pronto per l'utilizzo.

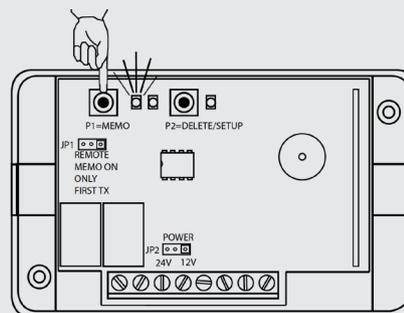



PRASTEL

TC4E

Cod. 6900977

Compatibile con i radiocomandi EXTEL ATEMB0001, PRASTEL MPSTF2RE, PRASTEL MPSTF4RE, PRASTEL MPSTL-1E, PRASTEL MPSTL-2E, PRASTEL MPSTL-4E, PRASTEL MPSTP2E blue, PRASTEL MT4E, PRASTEL MT2E, PRASTEL TRQ4P, PRASTEL TC2E, PRASTEL TRQ2P



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

PRASTEL

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando già funzionante e rilasciarli, il Led si accende e dopo 2 secondi si spegne.
2. Quando il Led si riaccende, premere ancora contemporaneamente i tasti 1 e 2 e tenerli premuti fino a quando il Led inizia a lampeggiare.
3. Al termine del lampeggio il radiocomando effettua una trasmissione, attivando l'apprendimento della ricevente.
4. La ricevente rimane in apprendimento per 10 secondi entro i quali bisogna premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.
5. Il ricevitore ad ogni inserimento di radiocomando ripristina il tempo di apprendimento per altri 10 secondi, per memorizzare eventuali altri radiocomandi. La centralina esce dalla modalità di apprendimento se non si inseriscono altri radiocomandi nel tempo di 10 secondi.



MPSTP2E

Cod. 6900980

Compatibile con i radiocomandi PRASTEL TC4E, EXTEL ATEM80001, PRASTEL MPSTF2RE, PRASTEL MPSTF4RE, PRASTEL MPSTL-1E, PRASTEL MPSTL-2E, PRASTEL MPSTL-4E, PRASTEL MPSTP2E blue, PRASTEL MT4E, PRASTEL MT2E, PRASTEL TRQ4P, PRASTEL TC2E, PRASTEL TRQ2P



PRASTEL

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

PRASTEL

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere (con uno spillo o graffetta) il tasto nascosto sul retro del radiocomando originale (si attiva la ricevente in programmazione).
2. Premere uno dei tasti del radiocomando nuovo per abilitarlo.
3. Aspettare una decina di secondi che la ricevente esca dalla fase di programmazione e provare il radiocomando nuovo.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



TC4S

Cod. 6901052

PRASTEL

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Rolling code

PRASTEL

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando già funzionante e rilasciarli, il Led si accende e dopo 2 secondi si spegne.
2. Quando il Led si riaccende, premere ancora contemporaneamente i tasti 1 e 2 e tenerli premuti fino a quando il Led inizia a lampeggiare.
3. Al termine del lampeggio il radiocomando effettua una trasmissione, attivando l'apprendimento della ricevente.
4. La ricevente rimane in apprendimento per 10 secondi entro i quali bisogna premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.
5. Il ricevitore ad ogni inserimento di radiocomando ripristina il tempo di apprendimento per altri 10 secondi, per memorizzare eventuali altri radiocomandi. La centralina esce dalla modalità di apprendimento se non si inseriscono altri radiocomandi nel tempo di 10 secondi.



PRASTEL


SLIM2E MINI

Cod. 6901053

Compatibile con i radiocomandi EXTEL ATEM80001, PRASTEL MPSTF2RE, PRASTEL MPSTF4RE, PRASTEL MPSTL-1E, PRASTEL MPSTL-2E, PRASTEL MPSTL-4E, PRASTEL MPSTP2E blue, PRASTEL MT4E, PRASTEL MT2E, PRASTEL TRQ4P, PRASTEL TC2E, PRASTEL TRQ2P



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

PRASTEL

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 e rilasciarli: il LED si accende e dopo circa 2 secondi si spegne.
2. Quando il LED si riaccende, premere ancora contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 e tenerli premuti fino a quando il LED comincia a lampeggiare.
3. Al termine del lampeggio il TX effettua una trasmissione, attivando l'apprendimento del ricevitore.
4. Il ricevitore rimane in apprendimento per 10 secondi. Premere uno dei pulsanti del trasmettitore che si vuole inserire nella memoria del ricevitore. Il ricevitore lo memorizza.
5. Nella fase di apprendimento, ad ogni inserimento di un nuovo trasmettitore il ricevitore ripristina il tempo di apprendimento di 10 secondi.



SLIM+
Cod. 6900981

PRASTEL

433,92 MHz
Rolling code 128 BIT

PRASTEL

La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Avvicinarsi al ricevitore (1-2 m) con un trasmettitore già programmato.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 e rilasciarli: il LED si accende e dopo circa 2 secondi si spegne.
3. Quando il LED si riaccende, premere ancora contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 e tenerli premuti fino a quando il LED comincia a lampeggiare.
4. Al termine del lampeggio il TX effettua una trasmissione, attivando l'apprendimento del ricevitore.
5. Entro 10 secondi premere uno dei pulsanti del trasmettitore che si vuole inserire nella memoria del ricevitore.



BUGGY

Cod. 6901040

Compatibile con i radiocomandi EMY2F, ENDRESS ETY2F, PROGET ETY2F



BEB
PROGET
GATE AUTOMATION

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

PROGET

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Sulla ricevente troverete un tasto nero con la scritta MEMO o PROG.
2. Premere il tastino nero (MEMO/PROG) e contemporaneamente premere il tasto del nuovo radiocomando Buggy che si desidera registrare.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

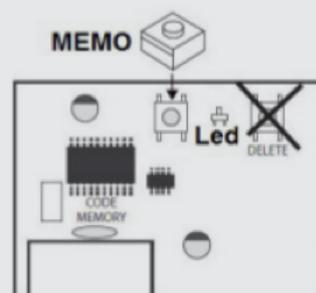



ANGIE

Cod. 6901616

433,92 MHz
Codice fisso

PROTECO

1. Premere contemporaneamente e mantenere premuto i tasti P1 e P2 del trasmettitore nuovo il led lampeggia una volta.
2. Dopo circa 10 sec. il Led lampeggia, rilasciare i tasti P1 e P2.
3. Premere e mantenere premuto il tasto del trasmettitore nuovo dove si vuole memorizzare il codice. Il Led lampeggia una volta, avvicinare i 2 trasmettitori.
4. Premere e mantenere premuto il tasto del trasmettitore funzionante che si vuole copiare.
5. Quando il Led del trasmettitore nuovo lampeggia il codice è stato copiato. Il trasmettitore è pronto per trasmettere il codice radio copiato.



VARIO

Cod. 6901024

Compatibile con i radiocomandi ESTETICAMENTE UGUALI MA DI COLORE DIVERSO



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

PUJOL

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nel retro del radiocomando funzionante.
2. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da programmare) per completare l'apprendimento.

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



SUN

Cod. 6900937

Compatibile con il radiocomando RIB MOON



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso


RIB

PARTENDO DA UN VECCHIO MODELLO RIB MOON

1. Aprire il radiocomando già funzionante.
2. Sulla scheda sono presenti dei mini interruttori numerati da 1 a 10, posizionati su ON o OFF che determinano il codice del radiocomando.
3. Premere per un istante il tasto 1 del nuovo radiocomando e rilasciarlo.
4. Entro 2 secondi premere il secondo tasto e mantenerlo premuto per 5 secondi. Rilasciare il tasto.
5. Il led del radiocomando si accende a luce fissa e dopo qualche secondo si spegne.
6. Riprodurre il codice del vecchio trasmettitore premendo i tasti 1 e 2 del nuovo radiocomando: il tasto 1 rappresenta l'OFF mentre il tasto 2 rappresenta l'ON.
7. Dopo avere riprodotto il codice il led del radiocomando resterà acceso per 3 secondi ad indicare che la procedura è andata a buon fine.

PARTENDO DA UN RIB SUN

1. Premere e rilasciare il tasto di programmazione sulla scheda ricevente.
(P, PG, PROG, M, REC, CH1, ENR, MEMO).
2. Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando per 5 secondi.
3. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione per verificarne il corretto funzionamento.

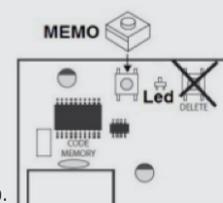



SUN PRO
Cod. 6901945



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

RIB

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto di programmazione sulla scheda ricevente. (P, PG, PROG, M, REC, CH1, ENR, MEMO).
2. Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando per 5 secondi.
3. Aspettare 15 secondi e provare ad azionare l'automazione per verificarne il corretto funzionamento.

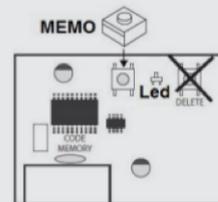



ROGER SYNUS/2

Cod. 6901618

Compatibile con i radiocomandi H80-TX22, R80-TXR, M80/TX44R e la serie E80



433,92 MHz
Codice fisso/Rolling code

ROGER

Il radiocomando SYNUS è configurato per funzionare in modalità codice fisso.

Per selezionare la modalità "Rolling Code":

1. Premere e mantenere premuti i due tasti del radiocomando
2. Dopo alcuni lampeggi, il LED si accende fisso di colore ROSSO.
3. Continuare a premere i due tasti del radiocomando.
4. Dopo 5 secondi il LED diventa VERDE ad evidenziare il passaggio alla modalità Rolling Code.

Per tornare alla modalità di funzionamento a "codice fisso" ripetere la procedura. Il LED verde deve diventare ROSSO

1. Premere contemporaneamente entrambi i tasti del nuovo radiocomando.
2. Il LED lampeggia lentamente finché non si accende fisso.
3. Sul NUOVO radiocomando, rilasciare un tasto e mantenere premuto quello sul quale si vuole memorizzare il codice. Il LED inizierà a lampeggiare.
4. Mettere i due radiocomandi uno di fronte all'altro; al massimo a 3cm di distanza.
6. Premere ora il tasto da copiare del radiocomando funzionante.
7. Appena il LED si accende per 1 secondo, la copia è andata a buon fine.



HEAD 2 433 ROLL

Cod. 6901206

HEAD 4 433 ROLL

Cod. 6901207

Compatibile con i radiocomandi SEA HEAD 433 OLD, SMART, SMART DUAL, COCCINELLA



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code


SEA

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Aprire il radiocomando già memorizzato e premere il tasto 5 (come in figura) e rilasciare.
2. Entro 18 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

Se i due tasti del radiocomando già funzionante sono memorizzati in centralina nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi i tasti.

Nel caso in cui la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

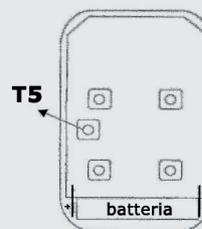



SMART DUAL COPY

Cod. 6901613

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

SEA

- 1.** Premere, e tenere premuti, i tasti 1 e 2 del nuovo radiocomando fino a quando il LED non inizia a lampeggiare velocemente. Rilasciare i tasti.
- 2.** Premere ora il tasto del nuovo radiocomando che si desidera programmare. Il LED resta fisso. Rilasciare il tasto.
- 3.** Avvicinare il radiocomando funzionante a quello nuovo e premere il tasto che volete programmare. Il LED lampeggerà 2 volte ad indicare l'avvenuta duplicazione.



HEAD 2 868 ROLL

Cod. 6901208

HEAD 4 868 ROLL

Cod. 6901209

Non confondere con il modello esteticamente uguale ma a codice fisso.
All'interno ha i dip switch
Compatibile con il radiocomando smart dual 868



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Rolling code


SEA

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Aprire il radiocomando già memorizzato e premere il tasto 5 (come in figura) e rilasciare.
2. Entro 18 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

Se i due tasti del radiocomando già funzionante sono memorizzati in centralina nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi i tasti.

Nel caso in cui la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

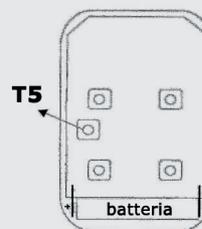




BE HAPPY RS2

Cod. 6900918

Be Happy RS1 Black, Be Happy RS2 Black, Be Happy RS3 Black



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

SEAV


La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere e tenere premuto il tasto del radiocomando già funzionante in ricevente.
2. La ricevente entra in programmazione.
3. Premere il tasto del nuovo radiocomando.

NB: se l'operazione di memorizzazione non va a buon fine agire direttamente sulla centralina ricevente nel seguente modo:

1. Premere e rilasciare il tasto di programmazione (denominato PROG. O MEMO). Il LED sulla ricevente si accenderà.
2. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare). Il LED sulla ricevente si accenderà a luce fissa.
3. Ripetere la procedura per tutti i tasti che si desidera programmare.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

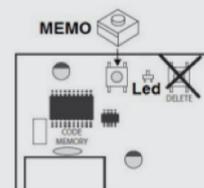

433,92 MHz
Rolling code



SEAV

1. Rimuovere lo sportellino situato nella parte posteriore del trasmettitore in modo da avere accesso all'apposito connettore.
2. Collegare i due radiocomandi tramite cavetto opzionale cod. 6901067.
3. Premere un tasto qualunque del radiocomando sorgente in modo continuo per 4 secondi, nello stesso tempo 3 lampeggi del Led del radiocomando nuovo confermeranno l'avvenuta copia e la fine dell'operazione.



BE SMART S4

Cod. 6901062

BE SMART S2

Cod. 6901065



 **seav**

BE EASY

Cod. 6901064

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

SEAV

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.



 SERAI

OG 28

Cod. 6900885

OG 48

Cod. 6900956

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso

SERAI

Per poter abilitare il nuovo radiocomando è necessario intervenire sulla scheda ricevente per poter accedere ai tasti di programmazione

1. Premere brevemente (0,5 sec.) il tasto della ricevente relativo al canale che si vuole memorizzare.
2. Il Led della ricevente emetterà 4 lampeggi indicando che è pronta a ricevere il nuovo codice.
3. Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere fino a quando il led della ricevente non emetterà 5 lampeggi.
4. Ripremere brevemente (0,5 sec.) il tasto della ricevente per uscire dalla procedura di programmazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



OG 2S

Cod. 6900957

433,92 MHz
Rolling code

SERAI

- 1.** Rimuovere il coperchio copripulsanti facendo leva con un cacciavite nella fessura in basso.
- 2.** Posizionare entrambi i radiocomandi con il led rivolto verso chi guarda facendo attenzione a tenere il nuovo a sinistra e quello già funzionante a destra.
- 3.** Premere servendosi di uno spillo il pulsante nascosto del nuovo radiocomando.
- 4.** Premere servendosi di uno spillo il pulsante nascosto del vecchio radiocomando (funzionante).
- 5.** Avvicinare (entro 30 secondi) l'originale al clone, quindi premere e rilasciare il pulsante 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



somfy®

TELIS 1RTS

Cod. 6901400

TELIS 4RTS

Cod. 6901401

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

SOMFY

Ricevente di tipo 1:


1. Premere il tasto di programmazione P1 finchè non si accende il led L1 (posto nelle immediate vicinanze del tasto P1).
2. Premere il tasto che si vuole memorizzare del nuovo radiocomando e rilasciarlo.
3. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

Ricevente di tipo Axroll:

1. Aprire la cassetta della ricevente che si trova in prossimità del motore.
2. Sulla scheda ricevente, premere le frecce fino a che sul display non compare P.8.
3. Dopo un secondo sullo schermo compare O.O.
4. Premere contemporaneamente il tasto del nuovo radiocomando e il tasto "+" della ricevente.
5. Rilasciare entrambi i tasti quando sullo schermo digitale compaiono due trattini.
6. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

Ricevente di tipo Passeo:

1. Appoggiare il nuovo radiocomando sul bersaglio disegnato sul coperchio della ricevente posta in prossimità del motore.
2. Premere, e tenere premuto, il tasto del nuovo radiocomando fino a quando inizia a lampeggiare un led.
3. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

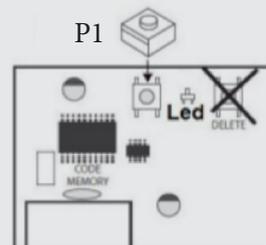



somfy®

KEY GO 4RTS

Cod. 6901405

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

SOMFY

Ricevente di tipo 1:


1. Premere il tasto di programmazione P1 finchè non si accende il led L1 (posto nelle immediate vicinanze del tasto P1).
2. Premere il tasto che si vuole memorizzare del nuovo radiocomando e rilasciarlo.
3. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

Ricevente di tipo Axroll:

1. Aprire la cassetta della ricevente che si trova in prossimità del motore.
2. Sulla scheda ricevente, premere le frecce fino a che sul display non compare P.8.
3. Dopo un secondo sullo schermo compare 0.0
4. Premere contemporaneamente il tasto del nuovo radiocomando e il tasto "+" della ricevente.
5. Rilasciare entrambi i tasti quando sullo schermo digitale compaiono due trattini.
6. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

Ricevente di tipo Passeo:

1. Appoggiare il nuovo radiocomando sul bersaglio disegnato sul coperchio della ricevente posta in prossimità del motore.
2. Premere, e tenere premuto, il tasto del nuovo radiocomando fino a quando inizia a lampeggiare un led.
3. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

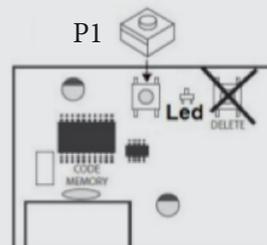



somfy®

KEYTIS-NS-2-RTS

Cod. 6901404

KEYTIS-NS-4-RTS

Cod. 6901403

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

SOMFY

Ricevente di tipo 1:


1. Premere il tasto di programmazione P1 finchè non si accende il led L1 (posto nelle immediate vicinanze del tasto P1).
2. Premere il tasto che si vuole memorizzare del nuovo radiocomando e rilasciarlo.
3. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

Ricevente di tipo Axroll:

1. Aprire la cassetta della ricevente che si trova in prossimità del motore.
2. Sulla scheda ricevente, premere le frecce fino a che sul display non compare P.8.
3. Dopo un secondo sullo schermo compare O.O.
4. Premere contemporaneamente il tasto del nuovo radiocomando e il tasto "+" della ricevente.
5. Rilasciare entrambi i tasti quando sullo schermo digitale compaiono due trattini.
6. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

Ricevente di tipo Passeo:

1. Appoggiare il nuovo radiocomando sul bersaglio disegnato sul coperchio della ricevente posta in prossimità del motore.
2. Premere, e tenere premuto, il tasto del nuovo radiocomando fino a quando inizia a lampeggiare un led.
3. Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

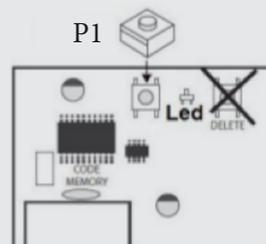



SOMMER

4014 TX 03-434-2

Cod. 6900890

4013 TX 03-434-4

Cod. 6900891

Compatibile con il radiocomando BREDA



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code FM


SOMMER

Per poter abilitare il nuovo radiocomando è necessario intervenire sulla scheda ricevente per poter accedere ai tasti di programmazione

1. Premere il tastino di apprendimento della ricevente:
 - 1 volta per selezionare il canale 1 della ricevente
 - 2 volte per selezionare il canale 2 della ricevente
 - 3 volte per selezionare il canale 3 della ricevente
 - 4 volte per selezionare il canale 4 della ricevente
2. Si accenderà, sulla ricevente, il led relativo al canale da copiare.
3. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole abbinare al canale selezionato.
4. Il led della ricevente si spegne ad indicare l'avvenuta abilitazione del codice del radiocomando.

NOTE:

prestare attenzione al colore del LED del radiocomando SOMMER. Il LED della versione 434 è di colore GIALLO mentre quello della versione 868 è di colore ROSSO.

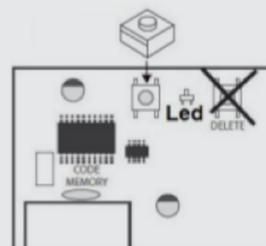



PEARL

Cod. 6901890

Compatibile con i radiocomandi 4026 TX 03-868-2, 4026 TX 03-868-4

ATTENZIONE i vecchi modelli non risultano compatibili con centraline 




868,35 MHz
Rolling code 128 BIT

SOMMER

Per poter abilitare il nuovo radiocomando è necessario intervenire sulla scheda ricevente per poter accedere ai tasti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto di programmazione (denominato PROG. O MEMO). Il LED sulla ricevente si accenderà.
2. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare). Il LED sulla ricevente si accenderà a luce fissa.
3. Ripetere la procedura per tutti i tasti che si desidera programmare. Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

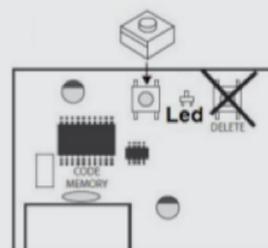



SOMMER

4026 TX 03-868-2

Cod. 6900892

4020 TX 03-868-4

Cod. 6900894

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



868,35 MHz
Rolling code FM

SOMMER

Per poter abilitare il nuovo radiocomando è necessario intervenire sulla scheda ricevente per poter accedere ai tasti di programmazione.

1. Premere il tastino di apprendimento della ricevente:

- 1 volta per selezionare il canale 1 della ricevente
- 2 volte per selezionare il canale 2 della ricevente
- 3 volte per selezionare il canale 3 della ricevente
- 4 volte per selezionare il canale 4 della ricevente


2. Si accenderà, sulla ricevente, il led relativo al canale da copiare.

3. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole abbinare al canale selezionato.

4. Il led della ricevente si spegne ad indicare l'avvenuta abilitazione del codice del radiocomando.

NOTE:

prestare attenzione al colore del LED del radiocomando SOMMER. IL LED della versione 868 è di colore ROSSO mentre quello della versione 434 è di colore GIALLO.

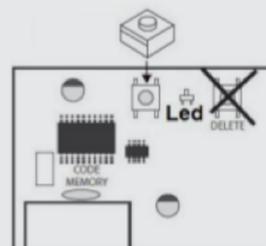



VENUS A 223

Cod. 6901305

VENUS A 221

Cod. 6901300

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Rolling code

STAGNOLI

Per abilitare un nuovo radiocomando è necessario intervenire direttamente sulla scheda ricevente per poter accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Per memorizzare il nuovo radiocomando premere 2 volte il pulsante di programmazione (PG) prolungando l'ultima pressione.
2. Il Led 1 che si trova sopra il tasto PG emetterà 2 lampeggi.
3. Premere il pulsante del nuovo radiocomando da memorizzare.
4. Quando il nuovo trasmettitore viene memorizzato il LED 1 si accende a luce fissa per qualche istante. Per memorizzare altri radiocomandi ripetere l'operazione dal punto 1.

Attenzione il radiocomando Stagnoli Venus AV223 non è compatibile con il vecchio modello Stagnoli Venus AV221. Per distinguere i due radiocomandi fare attenzione alla rifinitura in gomma non presente nel nuovo radiocomando Venus AV223.

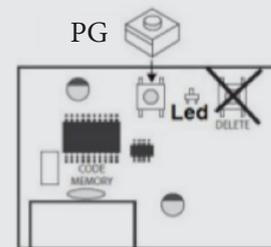



TAU
>MOVING LIFE

250K-SLIMRP

Cod. 6900880

Compatibile con i radiocomandi TAU 250K-SLIMR, 250T-4RP



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

TAU

Per poter abilitare il nuovo radiocomando è necessario intervenire sulla scheda ricevente per poter accedere ai tasti di programmazione.

1. Nel radiocomando già memorizzato premere e tenere premuto il tasto del canale 1.
2. Premere per 3 volte il tasto del canale 2.
3. Rilasciare i tasti. Il LED del radiocomando inizierà a lampeggiare indicando l'abilitazione della modalità di autoapprendimento.
4. Premere il tasto che si vuole memorizzare del radiocomando nuovo.
5. A questo punto la centrale confermerà il passaggio in modalità di programmazione accendendo il lampeggiante.
6. Premere sul nuovo radiocomando il tasto da memorizzare. Se la procedura è andata a buon fine il lampeggiante si spegne.



250T-4RP

Cod. 6900879

Compatibile con i radiocomandi TAU 250K-SLIMR, 250K-SLIMRP



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

TAU

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Nel radiocomando già in uso (vecchio) tenendo premuto il tasto del canale 1, premere per 3 volte il tasto del canale 2.
2. Rilasciare i tasti. Il led del radiocomando inizierà a lampeggiare indicando l'abilitazione della modalità di autoapprendimento.
3. Sempre nel radiocomando già in uso (vecchio), premere per almeno 3 secondi, il tasto che attualmente attiva l'automatismo.
4. A questo punto la centrale confermerà il passaggio in modalità di programmazione accendendo il lampeggiante (salvo per riceventi esterni della serie RXDC).
5. Premere sul nuovo radiocomando il tasto da memorizzare. Se la programmazione è andata a buon fine il lampeggiante della centrale si spegne.

NOTE:

Evitare l'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare più riceventi poste nelle vicinanze.



TAU
>MOVING LIFE

250K-SLIM

Cod. 6900881

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Codice fisso Dip Switch

TAU

1. Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando fino alla fine del punto 4.
2. Dopo circa 15 secondi il led del radiocomando inizierà a lampeggiare lentamente.
3. Mettere il nuovo e il vecchio radiocomando schiena contro schiena.
4. Premere, e tenere premuto, anche il tasto del radiocomando già funzionante in ricevente fino a che il led sul nuovo si spegne.



cardin
NELLO ELETTRONICA GROUP

NOIRE 2E

Cod. 6900950

NOIRE 4E

Cod. 6900944

Compatibile con il radiocomando Noire



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code

TELCOMA

Ora commercializzati con Brand **CARDIN TRADE**

1. Premere, e mantenere premuto, il tasto 2 (in alto a destra) del radiocomando nuovo (da codificare) e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1 (in alto a sinistra) dello stesso.
2. Rilasciare solamente il tasto 1 (in alto a sinistra): il LED del radiocomando nuovo (da codificare) lampeggerà lentamente.
3. Premere, e mantenere premuto, il tasto che si desidera duplicare sul radiocomando già funzionante in ricevente: il LED del radiocomando nuovo (da codificare) si accenderà a luce fissa.
4. Rilasciare il tasto 2 (in alto a destra): il LED del radiocomando nuovo (da codificare) inizierà a lampeggiare velocemente.
5. Nel radiocomando nuovo (da codificare) premere il tasto al quale vogliamo assegnare il nuovo codice e rilasciare il tasto solo quando il LED del radiocomando nuovo (da codificare) si è acceso a luce fissa.
6. Avvicinarsi al ricevitore e premere il tasto del radiocomando appena codificato finché non si attiva l'automazione.




Se non dovesse funzionare la procedura descritta sopra seguire le istruzioni riportate di seguito: Per poter abilitare il nuovo radiocomando bisogna intervenire sulla centralina ricevente per potere accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto P1 (sulla ricevente): il LED L1 emetterà una serie di 5 lampeggi.
2. Mentre il LED della ricevente lampeggia premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare) che si desidera programmare.
3. Il LED L1 (sulla ricevente) si accenderà per circa tre secondi come conferma della corretta memorizzazione del codice.
4. Il LED L1 riprenderà a lampeggiare aspettando un nuovo radiocomando, se entro 5 lampeggi non ne riceve nessuno il ricevitore uscirà automaticamente dalla procedura di programmazione.
5. Seguire la stessa procedura per l'altro tasto (P2 sulla ricevente).

NOTE:

1. Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato.
2. Il lampeggio alternato di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che la memoria è piena.

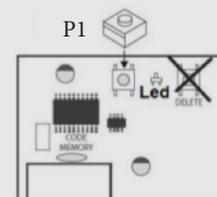




FM 402 E

Cod. 6900949

Compatibile con il radiocomando FM TELCOMA 404



DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI



433,92 MHz
Rolling code FM

TELCOMA


Ora commercializzati con Brand **CARDIN TRADE**

Per poter abilitare il nuovo radiocomando bisogna intervenire sulla centralina ricevente per potere accedere ai pulsanti di programmazione.

1. Premere e rilasciare il tasto P1 (sulla ricevente): il LED L1 emetterà una serie di 5 lampeggi.
2. Mentre il LED della ricevente lampeggia premere il tasto del radiocomando nuovo (da codificare) che si desidera programmare.
3. Il LED L1 (sulla ricevente) si accenderà per circa tre secondi come conferma della corretta memorizzazione del codice.
4. Il LED L1 riprenderà a lampeggiare aspettando un nuovo radiocomando, se entro 5 lampeggi non ne riceve nessuno il ricevitore uscirà automaticamente dalla procedura di programmazione.
5. Seguire la stessa procedura per l'altro tasto (P2 sulla ricevente).

NOTE:

1. Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato.
2. Il lampeggio alternato di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che la memoria è piena.

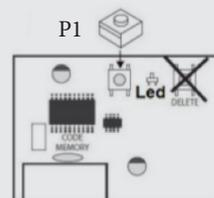



EDGE 2E

Cod. 6900951

EDGE 4E

Cod. 6904210

DUPLICABILE CON I RADIOCOMANDI UNIVERSALI




433,92 MHz
Codice fisso

TELCOMA

Ora commercializzati con Brand CARDIN TRADE

1. Premere, e mantenere premuto, il tasto 2 (in alto a destra) del radiocomando nuovo (da codificare) e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 1 (in alto a sinistra) dello stesso.
2. Rilasciare solamente il tasto 1 (in alto a sinistra): il LED del radiocomando nuovo (da codificare) lampeggerà lentamente.
3. Premere, e mantenere premuto, il tasto che si desidera duplicare sul radiocomando già funzionante in ricevente: il LED del radiocomando nuovo (da codificare) si accenderà a luce fissa.
4. Rilasciare il tasto 2 (in alto a destra): il LED del radiocomando nuovo (da codificare) inizierà a lampeggiare velocemente.
5. Nel radiocomando nuovo (da codificare) premere il tasto al quale vogliamo assegnare il nuovo codice e rilasciare il tasto solo quando il LED del radiocomando nuovo (da codificare) si è acceso a luce fissa.
6. Avvicinarsi al ricevitore e premere il tasto del radiocomando appena codificato finché non si attiva l'automazione.

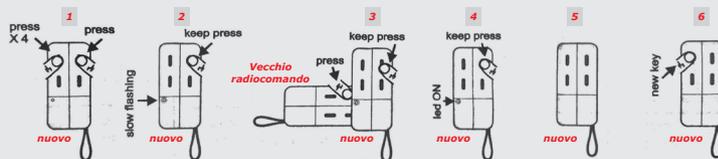



 TELECO

ILIKE TVTXE868A02

Cod. 6901130

ILIKE TVTXE868A04

Cod. 6901135

Compatibile con il radiocomando TVTX 868



868,35 MHz
Rolling code

TELECO

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente.

1. Premere il tasto interno P3 di un trasmettitore già in memoria, il ricevitore abilitato emette un suono continuo per 5 sec.
2. Entro 5 sec. trasmettere un canale presente nella memoria del ricevitore che deve memorizzare il nuovo codice, il buzzer interromperà il suono per 1 sec. e riprenderà per altri 5 sec. (questa operazione serve ad indirizzare il nuovo codice nel ricevitore voluto).
3. Entro 5 sec. Trasmettere il nuovo canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è segnalata da un suono intermittente del Buzzer.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

+39 02 45073682

+39 02 45073683

info@sicetech.it

sicetech.it • why-evo.com



Sede Operativa / Operative Headquarter
Via Nedo Nadi, 7/A - 43122 Parma (PR) Italy